

# ハードウェアおよび ソフトウェア ガイド HPノートブック シリーズ

製品番号: 378029-291

#### 2004年12月

このガイドでは、お使いのノートブック コンピュータで使用可能なハードウェアおよびソフトウェアの機能の確認方法、アクセス方法、および使用方法について説明します。モデムに関する情報は、このガイドには含まれていません。モデムの情報については、Notebook Documentation CDに収録されているモデムのガイドを参照してください。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

SDロゴは、その所有者の商標です。

Bluetoothは、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいてHewlett-Packard Companyが使用しています。

AdobeおよびAcrobatは、Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外では使用できない場合があります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



**警告:**その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意:**その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ハードウェアおよびソフトウェア ガイド HPノートブック シリーズ

初版 2004年12月 参照番号: nx4800 製品番号: 378029-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

# 目次

1	ハードウェア
	表面の各部1-1
	キー1-1
	タッチパッド1-2
	電源ボタン類1-3
	ランプ1 <u>-</u> -
	無線ボタンおよび音量ボタン1-5
	アンテナ1-(
	前面の各部1-7
	ランプ1–7
	スピーカ、コネクタ、およびディスプレイ リリース
	ボタン1-6
	背面の各部1-9
	左側面の各部1-10
	ポートおよびコネクタ1-10
	PCカードスロットおよびボタン1-1
	通気孔およびセキュリティ ロック ケーブル用スロット 1-12
	右側面の各部1-13
	底面の各部1-14
	ミニPCIおよびメモリ コンパートメント1-14
	ベイ、バッテリ ラッチおよび通気孔1-1:
	その他のコンポーネント1-10
	ハードウェア 1-1 <b>(</b>
	オプティカル ディスク
	ラベル1-18
2	キーボード
	タッチパッド 2-1
	タッチパッドのコンポーネントの位置2
	タッチパッドの使用2-2
	タッチパッドの設定2-3

	ホットキー	2–5
	ホットキーの位置	2–5
	ホットキーの使用手順	2–7
	ホットキー コマンドの使用	2–7
	テンキー	2–14
	内蔵テンキーの使用	2–14
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	2–15
	外付けテンキーの使用	2–16
3	電源	
	電源	
	電源の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリ電源と外部電源の切り替え	
	電源ボタン類とランプの位置	
	スタンバイ、ハイバネーション、およびシャットダウンの	
	スタンバイ	
	ハイバネーション	
	作業の中断	
	ドライブ メディアへの干渉	
	スタンバイ、ハイバネーション、および電源切断の手順.	
	ノートブック コンピュータの電源の投入または切断.	
	スタンバイからの復帰または起動	
	ハイバネーションからの復帰または起動	
	緊急停止手順の使用	3–11
	電源の設定	3–12
	電源設定の使用	
	スタンバイ パスワードの設定	
	その他の電源の設定	3–12
	バッテリ パック	
	バッテリ パックの充電	
	バッテリ パックの充電の監視	
	ローバッテリ状態の対処	
	バッテリ ゲージの調整	
	バッテリ パックの節電	
	バッテリ パックの交換	
	バッテリ パックの保管	
	使用済みのバッテリ パックの処理	3–25

4	マルチメディア	
	内蔵スピーカ	4–1
	音量調整	4–1
	外付けオーディオ デバイス	4–3
	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用	4–3
	オーディオ入力(マイク)コネクタの使用	4–4
	外付けビデオ機器	4–5
	Sビデオ機器の接続	4–5
	ビデオからの表示	4–6
	CDおよびDVDの使用手順	4–7
	ディスクの挿入または取り出し	4–7
	メディア操作ホットキーの使用	4–8
	自動再生機能の設定	4–9
	再生中のメディアの保護	4–10
	CDまたはDVDの書き込み処理の保護	
	著作権に関する警告について	4–11
	DVDの地域設定の変更	
	マルチメディア ソフトウェア	
	マルチメディア ソフトウェアの概要	
	マルチメディア アプリケーションの選択	
	WinDVD Creatorのインストール	4–16
5	無線(一部のモデルのみ)	
	無線ローカル エリア ネットワーク (一部のモデルのみ)	
	社内無線LANへの無線ノートブック コンピュータの接	
	公共の無線LANへの無線ノートブック コンピュータの	
	自宅での無線LANの設定	
	無線LAN接続の使用	
	無線セキュリティ機能の使用	
	無線ソフトウェアのインストール (オプション)	
	デバイスのトラブルシューティング	
	Bluetooth (一部のモデルのみ)	
	デバイスの電源状態	
	デバイスの電源投入	
	デバイスの電源切断および無効化	
	Mobile Printing.	5–16

6	セキュリティ	
	セキュリティ機能の推奨事項	6–1
	[Computer Setup]でのセキュリティ設定	6–3
	パスワード	6–4
	HPパスワードとWindowsのパスワード	6–4
	HPパスワードとWindowsのパスワードに関する	
	ガイドライン	6–6
	HP管理者パスワード	6–7
	HP管理者パスワードの設定	
	HP管理者パスワードの入力	
	電源投入時パスワード (Power-On Password)	6–9
	電源投入時パスワードの設定	
	電源投入時パスワードの入力	
	再起動時の電源投入時パスワードの要求	. 6–11
	DriveLock (ドライブロック)	
	DriveLockパスワードの設定	6-13
	DriveLockパスワードの入力	6-14
	再起動時のDriveLockパスワードの要求	6-15
	DriveLockパスワードの変更	6–16
	DriveLockによるハードドライブのプロテクトの解除	. 6–17
	デバイス セキュリティ	6-18
	システム情報	. 6–19
	[システム情報]オプションの設定	. 6–19
	ウィルス対策ソフトウェア	. 6–20
	ファイアウォール ソフトウェア	
	Windows XPの緊急セキュリティ アップデート	. 6–23
	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ (一部のモデルのみ)	. 6–24
	Embedded Security for ProtectTools	. 6–24
	Credential Manager for ProtectTools	. 6–25
	BIOS Configuration for ProtectTools	. 6–26
	Smart Card Security for ProtectTools	. 6–27
	別売のセキュリティ ロック ケーブル	. 6–28

7	ハードウェアのアップグレードと交換	
	デバイスの接続	
	外部電力を使用するデバイスの接続	. 7–1
	USBデバイスの接続	. 7–2
	1394デバイスの接続	. 7–3
	通信デバイスの接続	. 7–4
	デジタル メモリ カード	. 7–5
	6-in-1メディア スロット ランプの使用	. 7–6
	デジタル メモリ カードの挿入	
	デジタル メモリ カードの取り出し	. 7–8
	PCカード	. 7–9
	PCカードの挿入	7-10
	PCカードの停止と取り出し	7-11
	ドライブ	
	システムへのドライブの追加	7-12
	IDEドライブ ランプの使用	7-12
	ドライブの取り扱い上の注意	7–13
	内蔵ハードドライブの交換	7–14
	メモリ	7-18
	メモリの増設	
	メモリ モジュールの着脱	7–19
_		_
8	ソフトウェアの更新と修復およびシステム ソフトウェブ	
	ソフトウェアの更新	
	ソフトウェアの更新準備	
	最新ソフトウェアのダウンロードおよびインストール	
	ソフトウェアの修復	
	[システムの復元]の使用ソフトウェアの修復または再インストール	
	Quick Launch Buttonsの[設定]	
	Quick Launch Buttonsの[設定]へのアクセス	
	ホットキー情報の表示	
	セットアップ ユーティリティ セットアップ ユーティリティの起動	
	コンピュータ セットアップの言語の変更	
	セットアップ ユーティリティでの移動と選択	
	システム情報の表示セットアップ ユーティリティでのデフォルト設定の復元.	
	高度なセットアップ ユーティリティ (の)デフォルト設定の復元.	
	一	
	ニュー・コンプ 一 フィンノイツボ ↓	0-1/

A	<b>仁</b> 禄	
	作業環境	A-1
	定格入力電源	A-2

拡張ポートの入出力信号 ..... A-2

### 索引

# ハードウェア


# 表面の各部

# キー



名称		機能
0	[fn]+-	他のキーと組み合わせて、システムのタスクを実行します。たとえば、[fn]+[f7]を押すと画面の輝度が下がります
2	ファンクション キー (×12)	システムおよびアプリケーションのタスクを実行します。各ファンクション キーは、[fn] と組み合わせることによって、ホットキーとして別のタスクも実行できます
0	テンキー(×15)	外付けのテンキーと同じように使用できます
4	Windows アプリケーショ ンキー	マウス ポインタが指しているアイテムのショートカッ トメニューを表示します
6	Windowsロゴキー	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> の[スタート]メニューを表示しま す

# タッチパッド

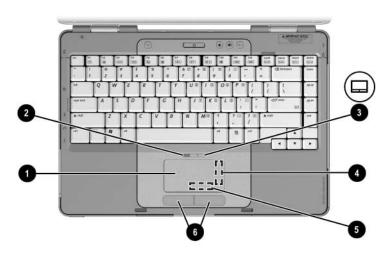

名称	i	機能
0	タッチパッド*	ポインタを移動します
0	タッチパッド ランプ	タッチパッドが有効になっているときに点灯 します
0	タッチパッド ボタン	タッチパッドを有効/無効に設定します
4	タッチパッド垂直スクロール領域*	画面を上下にスクロールします
6	タッチパッド水平スクロール領域	画面を左右にスクロールします
6	左右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左右のボタンと同様に機能し ます

<sup>\*</sup>この表ではデフォルト設定について説明しています。タッチパッドの各部の機能の変更については、「第2章 キーボード」の「タッチパッドの設定」を参照してください。


# 電源ボタン類



名科	7	機能
0	ディスプレイ スイッチ*	電源が入っている状態でノートブック コンピュータを閉じると、スタンバイが起動します
2	電源ボタン*	ノートブック コンピュータの状態によって次 のように機能します
		■ 電源が切れているときに押すと、電源が 入ります
		■ 電源が入っているときに短く押すと、ハイバネーションが起動します
		■ スタンバイ状態のときに短く押すと、スタンバイから復帰します
		■ ハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションから復帰します
		◇ システムが応答せず、Windowsの終了を 実行できないときは、4秒間以上押したま まにするとコンピュータの電源が切れま す

<sup>\*</sup>この表ではデフォルト設定について説明しています。ディスプレイスイッチまたは電源ボタンの機能を変更する方法については、「第3章 電源」の「その他の電源の設定」を参照してください。

### ランプ

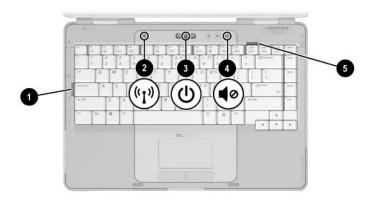


名科	7	機能
0	Caps Lockランプ	Caps Lockがオンのときに点灯します
0	無線ボタンと連動する 無線ランプ (一部のモデルのみ) *	無線LANデバイスやBluetooth <sup>®</sup> デバイスなど、オプションの内蔵無線デバイスが1つ以上オンになっているときに点灯します <sup>†</sup>
•	電源ボタン ランプ <sup>‡</sup>	電源投入時に点灯します スタンバイ状態のときに点滅します 電源切断時に消灯します
4	ミュート ランプ	音量が消音(ミュート)されているときに点灯し ます
6	Num Lockランプ	Num Lockまたは内蔵テンキーが有効なときに点 灯します

<sup>\*</sup>無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。無線ボタンと連動する無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の無線ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

<sup>†</sup>無線リンクの確立方法については、「第5章 無線(一部のモデルのみ)」を参照してください。

<sup>‡</sup>電源ボタン ランプと電源/スタンバイ ランプ (ノートブック コンピュータの前面にあります) は同じ情報を通知します。電源ボタン ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。電源/スタンバイ ランプはコンピュータを閉じたときにも見えます。

# 無線ボタンおよび音量ボタン

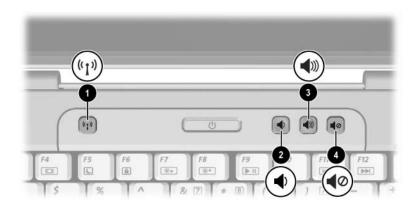

名称		機能
0	無線ボタン(一部のモデルのみ)	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接 続は作成されません
		無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでにセットアップされている必要があります。無線リンクの確立方法については、「第5章無線(一部のモデルのみ)」を参照してください
<b>2</b>	音量下げボタン	音量を下げます
0	音量上げボタン	音量を上げます
4	ミュート ボタン	消音 (ミュート) したり音量を元に戻したりし ます

### アンテナ



名称

機能

アンテナ (×2) \*

無線デバイスの信号を送受信します

 $\triangle$ 


警告:無線周波放射を浴びる場合 電波産業会(ARIB、http://www.arib.or.jp)の電

電波座楽云 (ARIB、http://www.arib.ol.jp/ の電波防護標準規格 (RCR STD-38) によれば、人体に許容できる電力密度は、2.4 GHz帯で、1 mW/cm²とされています。弊社の無線LAN製品では、ノートブック コンピュータのディスプレイを閉じた場合を含めて、アンテナから20 cm離れた場所で約0.0063 mW/cm²程度で、問題のないレベルとなっています。ただし、ペースメーカーや医療機器、航空機の計器類には、携帯電話やPHS同様、障害を与える恐れがありますので、携帯電話やPHS等と同様の使用ルールに従うようにしてください

\*アンテナは一部のモデルでのみ使用可能で、ノートブック コンピュータの外側からは見えません。最適な転送のため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

# 前面の各部

### ランプ

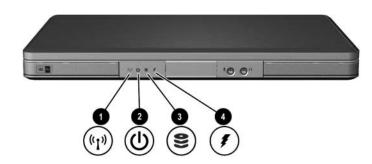


名称	<b>T</b>	機能
0	無線ランプ*(一部のモデルのみ)	無線LANデバイスやBluetooth®デバイスなど、 オプションの内蔵無線デバイスが1つ以上オ ンになっているときに点灯します <sup>†</sup>
<b>2</b>	電源/スタンバイ ランプ <sup>‡</sup>	電源投入時に点灯します スタンパイ状態のときに点滅します 電源切断時に消灯します
6	IDE(Integrated Drive Electronics)ドライブ ランプ	内蔵ハードドライブまたはオプティカル ドラ イブにアクセスしているときに点灯または点 滅します
4	バッテリ ランプ	点灯: バッテリ パックが充電中です 点滅: バッテリ パックがローバッテリ状態に なっています 消灯: バッテリ パックが完全に充電されてい るか、バッテリ パックが取り付けられていま せん

\*無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。無線ボタンと連動する無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の無線ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

†無線リンクの確立方法については、「第5章 無線(一部のモデルのみ)」を参照してください。

\*電源/スタンバイ ランプと電源ボタン ランプ (ノートブック コンピュータの表面にあります) は同じ情報を通知します。電源/スタンバイ ランプはコンピュータを閉じたときに見えます。電源ボタン ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。

# スピーカ、コネクタ、およびディスプレイ リリース ボタン

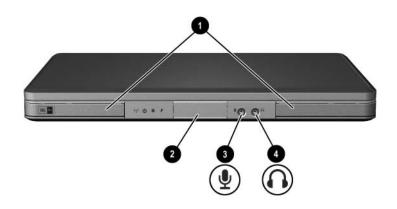

名称	ī	機能
0	ステレオ スピーカ(×2)	ステレオ サウンドを出力します
0	ディスプレイ リリース ボタン	ノートブック コンピュータを開けます
6	オーディオ入力(マイク) コネクタ	別売のモノラル(シングル チャネル)マイクを 接続します
4	オーディオ出力(ヘッドフォ ン)コネクタ	別売のヘッドフォンや電源付きステレオ スピーカなどを接続します。テレビやビデオデッキなどのオーディオ/ビデオ デバイスのオーディオ機能も接続できます

# 背面の各部




名称		機能
<b>0</b> §	非気孔*	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよ うに空気を通します
		注意:コンピュータの温度が上がりすぎると、システムが予期しないタイミングで停止する場合があります。通気孔はふさがないように注意してください。隣にプリンタを置いたり、枕、厚手のじゅうたん、衣服などのように柔らかい物の上でコンピュータを使用したりするのは、空気の流れを妨げる原因となりますのでお止めください
<b>2</b>	<b>電源コネクタ</b>	ACアダプタ ケーブルを接続します

\*ノートブック コンピュータには、4つの通気孔があります。この通気孔およびその他のすべての通気孔は、コンピュータの底面から見えます。このうち1つは、コンピュータの左側面からも見えます。

# 左側面の各部

### ポートおよびコネクタ

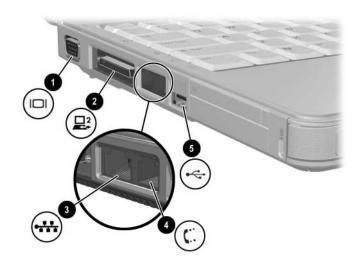


名称		機能
0	モニタ ポート	別売のVGAモニタまたはプロジェクタを接続 します
0	拡張ポート(一部のモデルのみ)*	ノートブック コンピュータを別売の拡張べー スに接続します
6	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	別売のネットワーク ケーブルを接続します
4	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
6	USBポート <sup>†</sup>	別売のUSBデバイスを接続します

<sup>\*</sup>拡張ポートの信号については、「付録A 仕様」の「拡張ポートの入出力信号」を参照してください。

 $<sup>^\</sup>dagger$ ノートブック コンピュータには、3つのUSBポートがあります。他のUSBポートは、コンピュータの右側面にあります。

# PCカード スロットおよびボタン

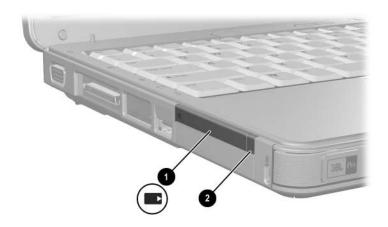

名称	5	機能
0	PCカード スロット	別売のType I、Type II 32ビット(CardBus)お よび16ビットのPCカードを挿入します
0	PCカード イジェクト ボタン	別売のPCカードをPCカード スロットから取り出します

### 通気孔およびセキュリティ ロック ケーブル用スロット



#### 名称 機能

● 排気孔\*

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよ うに空気を通します

注意:コンピュータの温度が上がりすぎると、システムが予期しないタイミングで停止する場合があります。通気孔はふさがないように注意してください。隣にプリンタを置いたり、枕、厚手のじゅうたん、衣服などのように柔らかい物の上でコンピュータを使用したりするのは、空気の流れを妨げる原因となりますので

お止めください

セキュリティ ロック ケーブル用 スロット 別売のセキュリティ ロック ケーブルでノート ブック コンピュータを固定物に接続すること によって、盗難を防止します



セキュリティ機能は、誤った取り扱いに 対処することを目的としていますが、 ノートブック コンピュータの盗難や 誤った取り扱いを完全に防ぐものではあ りません

\*ノートブック コンピュータには、4つの通気孔があります。この通気孔およびその他のすべての通気孔は、コンピュータの底面から見えます。このうち1つは、コンピュータの背面からも見えます。

# 右側面の各部



名称 		機能	
0	USBポート (×2) *	別売のUSBデバイスを接続します	
2	1394ポート	スキャナ、デジタル カメラ、またはデジタル ビ デオカメラなど、別売の1394a デバイスを接続 します	
0	6-in-1メディア スロット	別売のデジタル メモリ カードを挿入します†	
4	6-in-1メディア スロット ランプ	別売のデジタル メモリ カードにアクセスして いるときに点灯します	
6	オプティカル ドライブ <sup>‡</sup>	オプティカル ディスクを挿入します	
6	Sビデオ出力コネクタ	テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、プロジェ クタ、 ビデオ キャプチャ カードなどの別売のS ビデオ機器を接続します	


\*このノートブック コンピュータには、3つのUSBポートがあります。他のUSBポートは、コンピュータの左側面にあります。

<sup>†</sup>デジタル メモリ カードには、SD(Secure Digital)カード、メモリ スティック、メモリ スティック PRO、xD ピクチャ カード、マルチメディア カード、SM(SmartMedia)カードなどが含まれます。

<sup>‡</sup>CDドライブ、DVDドライブ、CD/DVDコンボドライブなど、搭載されているオプティカルドライブの種類はモデルによって異なります。


# 底面の各部

# ミニPCIおよびメモリ コンパートメント

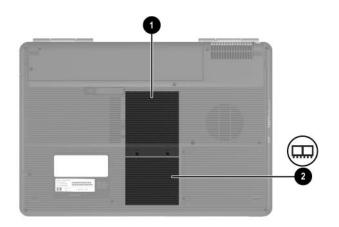

名和	<u></u>	機能
0	ミニPCIコンパートメント	別売の無線LANデバイスを装着します
		注意:システムが反応しなくなったりエラーメッセージが表示されたりすることを防ぐために、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのノートブック コンピュータ用に認定されたミニPCIデバイスのみを取り付けるようにしてください。サポートされていないデバイスを取り付けたときにエラーメッセージが表示される場合は、デバイスを取り外してコンピュータを元の状態に戻してから、サポート窓口にお問い合わせください
2	メモリ コンパートメント	交換可能なメモリ モジュールを挿入するメモリ スロットが2基装備されています。あらかじめ取り付けられているメモリ モジュールの数は、モデルによって異なります

# ベイ、バッテリ ラッチおよび通気孔

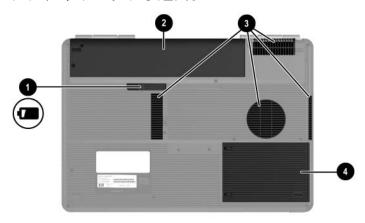

名科	<b>T</b>	機能
0	バッテリ パックリリース ラッ チ	バッテリ ベイからバッテリ パックを取り外す ときに使用します*
2	バッテリ ベイ	バッテリ パックを装着します
6	排気孔 (×4) <sup>†</sup>	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよう に空気を通します
		☆ 注意:コンピュータの温度が上がりすぎると、システムが予期しないタイミングで停止する場合があります。通気孔はふさがないように注意してください。隣にプリンタを置いたり、枕、厚手のじゅうたん、衣服などのように柔らかい物の上でコンピュータを使用したりするのは、空気の流れを妨げる原因となりますのでお止めください
4	ハードドライブ ベイ	内蔵ハードドライブを装着します

<sup>†</sup>ノートブック コンピュータには、4つの通気孔があります。コンピュータの左側面および背面からも、通気孔が1つずつ見えます。

# その他のコンポーネント

### ハードウェア

お使いのノートブック コンピュータに付属するコンポーネントは、地域、国、コンピュータのモデル、および別途購入したハードウェアの構成によって異なります。ここでは、ほとんどのモデルのコンピュータに標準装備されているコンポーネントについて説明します。



名称	ī	機能
0	ACアダプタ	AC電源をDC電源に変換します
2	電源コード*	ACアダプタと電源コンセントを接続します
8	バッテリ パック *	ノートブック コンピュータが外部電源に接続され ていないときに、コンピュータに電力を供給します
4	モデム ケーブル*	モデムをRJ-11 モデム コネクタまたは各国仕様の モデム アダプタに接続するときに使用します

<sup>\*</sup>電源コードおよびモデム ケーブルは、地域や国によって外観が異なります。バッテリパックの種類は、モデルによって異なります。

### オプティカル ディスク

ノートブック コンピュータのすべてのモデルには、ソフトウェアが収録 されたCDやDVDなどのオプティカル ディスクが付属しています。

- 『コンピュータの準備』と一緒に包装されているソフトウェア アプリケーションは、ノートブック コンピュータにはプリインストールされていません。コンピュータの使用方法に応じて、これらのアプリケーションの一部またはすべてをインストールすることができます。
- 『ヘルプおよびサポート ガイド』と一緒に包装されているソフトウェア アプリケーションは、ノートブック コンピュータにプリインストールまたはプリロードされています。ソフトウェアが収録されているディスクは、ソフトウェアの修復または再インストールを行う場合に使用します。
  - □ 『ヘルプおよびサポート ガイド』と一緒に包装されているディスクには、オペレーティングシステムおよびドライバのリカバリソフトウェアが収録されています。アプリケーションのリカバリソフトウェアは、一部のモデルにのみ付属しています。
  - □ Notebook Documentation CD (ノートブック ドキュメンテーションCD) も『ヘルプおよびサポート ガイド』と一緒に包装されており、ソフトウェアではなくAdobe® Acrobat® PDFファイルが収録されています。Notebook Documentation CDに収録されているファイルは、ノートブックコンピュータにプリインストールまたはプリロードされていません。

リカバリ ソフトウェア、Notebook Documentation CD、およびソフトウェア (プリロードされているソフトウェアも含む) のインストール手順について詳しくは、ノートブック コンピュータに付属の印刷物の『ヘルプおよびサポート ガイド』を参照してください。『ヘルプおよびサポートガイド』は、Notebook Documentation CDにも収録されています。

### ラベル

ノートブック コンピュータに付いているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービス タグ: ノートブック コンピュータの製品名、製品番号(P/N)、およびシリアル番号(S/N)が記載されています。製品番号およびシリアル番号は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービス タグ ラベルは、ノートブック コンピュータの裏面に付いています。サービス タグに記載されている情報をコンピュータの画面に表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。
- Microsoft Certificate of Authenticity: Microsoft Windowsのプロダクトキー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクトキーは、オペレーティングシステムのアップデートまたは問題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、ノートブックコンピュータの裏面に付いています。
- 規定ラベル: ノートブック コンピュータの規定に関する情報が記載 されています。規定ラベルは、バッテリ ベイの内側に付いています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報、および各国でのモデムの認定/認証マークや番号の一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、メモリコンパートメントカバーの内側に付いています。
- 無線認定/認証ラベル: ノートブック コンピュータの一部のモデルには、オプションの無線LANデバイスやBluetooth®デバイスが付属しています。お使いのコンピュータに1つ以上の無線デバイスが付属している場合は、それぞれのデバイスの規定に関する情報、および各国でのデバイスの認定/認証マークや番号の一覧が記載されたラベルが付いています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、ミニPCIコンパートメントカバーの内側に付いています。


# キーボード

# タッチパッド

# タッチパッドのコンポーネントの位置

タッチパッドには、以下のコンポーネントがあります。

- タッチパッド
- ◆ タッチパッド垂直スクロール領域
- ② タッチパッドランプ
- 5 左右のタッチパッドボタン
- ❸ タッチパッド ボタン
- 6 タッチパッド水平スクロール領域

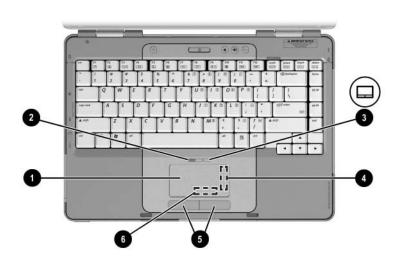

# タッチパッドの使用

タッチパッドでは、移動、選択、およびスクロール機能など、別売の外付けマウスと同じ機能を使用できます。タッチパッドの操作方法は次のとおりです。

- ポインタを移動するには、タッチパッドの表面で、ポインタを移動 したい方向に指を動かします。
- 外付けマウスの左右のボタンのクリック機能を実行するには、左右のタッチパッドボタンを押します。
- 画面をスクロールするには、スクロール領域に指を置いてから、スクロールする方向に指をスライドさせます。タッチパッドからスクロール領域へ指を動かすときは、まずタッチパッドから指を離し、その後でスクロール領域に指を置かないと、スクロール領域はアクティブになりません。
- タッチパッドの有効/無効を切り替えるには、タッチパッド ボタンを押します。タッチパッドが有効になっているときは、タッチパッドランプが点灯します。

ノートブック コンピュータの電源投入時には、タッチパッドは有効になっています。マウスよりキーボードを使用することが多いユーザの場合は、タッチパッドの予期しない動作を防ぐために、タッチパッドを無効に設定しておくことをお勧めします。

### タッチパッドの設定

Windowsの[マウスのプロパティ]では、次の機能を設定できます。

- クリックの速度、ポインタの速度と形状、およびマウスの軌跡など、 基本的なポインティングデバイス設定の調整
- 左右のタッチパッドボタンの、右利き用または左利き用への設定。 これらのボタンは、デフォルトで右利き用に設定されています。

[マウスのプロパティ] ウィンドウにアクセスするには、[スタート] $\rightarrow$ [コントロール パネル] $\rightarrow$ [プリンタとその他のハードウェア] $\rightarrow$ [マウス]の順に選択します。



ノートブック コンピュータのマニュアル内にある、Windowsに関するすべての手順はWindows XPでの操作方法で説明されており、Windows XPでデフォルトで使用されるカテゴリ表示を基にしています。Windows XPのクラシック表示とカテゴリ表示を切り替える方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[コンピュータをカスタマイズする]→[ファイル、フォルダ、およびプログラム]→[従来のWindowsフォルダを使う]の順に選択してください。

[デバイス設定] ウィンドウでは、タッチパッドの詳細設定にアクセスできます。

» [デバイス設定] ウィンドウにアクセスするには、タッチパッドを使用して[スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]→[デバイス設定]の順に選択し、次に[設定]ボタンを選択します。(別売の外付けマウスを使用してこの手順を行った場合、[デバイス設定] ウィンドウが表示されないことがあります。)

[デバイス設定] ウィンドウでは、次の機能を設定できます。

■ タッチパッドのタップ:タッチパッドを1回タップすると項目を選択し、2回タップすると項目をダブルクリックするように設定できます。

タッチパッドのタップの設定にアクセスするには、[**タップ**]を選択します。

■ エッジモーション:指をタッチパッドの端まで移動してもカーソルが動きつづけるようにタッチパッドを設定できます。

エッジ モーションの設定にアクセスするには、[ポインタの動作]を 選択します。

■ 長距離のスクロール:指をスクロール領域の端まで移動してもスクロールし続けるように、スクロール領域を設定できます。

長距離のスクロールにアクセスするには、[**バーチャル スクロール**] を選択します。

■ パーム チェック:キーボードの使用中に、タッチパッドが誤ってアクティブにならないように設定できます。


パーム チェックにアクセスするには、[感度]を選択します。

# ホットキー

### ホットキーの位置

ホットキーは、[fn]キーlacktriangle、[esc]キーlacktriangle、およびファンクションキーlacktriangleの組み合わせです。

ホットキーの機能は、[f1]~[f12]のファンクション キーにアイコンで示されています。ここでは、ホットキーの機能および操作について説明します。

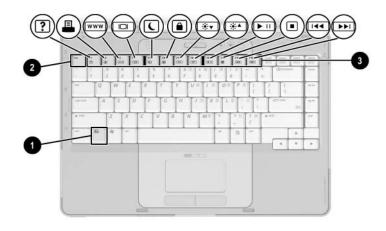

次の表に、デフォルトでのホットキーの機能を示します。[fn]+[f5]ホットキーの機能は変更できます。詳しくは、「第3章 電源」の「その他の電源の設定」を参照してください。

デフォルト機能	ホットキー
[ヘルプとサポート センター]を開く	[fn]+[f1]
印刷オプションのウィンドウを開く	[fn]+[f2]
デフォルトのインターネット ブラウザを開く	[fn]+[f3]
表示画面の切り替え	[fn]+[f4]
スタンバイの起動	[fn]+[f5]
QuickLock(クイックロック)の起動	[fn]+[f6]
画面の輝度を下げる	[fn]+[f7]
画面の輝度を上げる	[fn]+[f8]
オーディオCDやDVDの再生、一時停止、または再開	[fn]+[f9]
オーディオCDやDVDの停止	[fn]+[f10]
オーディオCDやDVD内の前のトラックまたはチャプタの再生	[fn]+[f11]
オーディオCDやDVD内の次のトラックの再生	[fn]+[f12]
システム情報の表示*	[fn]+[esc]
*システム情報の表示を消すには、[esc]キーを押します。	

### ホットキーの使用手順

#### 内蔵キーボードでのホットキーの使用

ノートブック コンピュータのキーボードでホットキー コマンドを使用 するには、次のどちらかの手順を使用します。

- [fn]キーを短く押し、次にホットキー コマンドの2番目のキーを短く押します。
- [fn]キーを押しながら、ホットキーコマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離します。

#### 外付けキーボードでのホットキーの使用

外付けキーボードでホットキー コマンドを使用するには、[scroll lock] キーを2回押してから、ホットキーの2番目のキーのみを押します。たとえば、外付けキーボードで[fn]+[f5]コマンドを使用するには、[scroll lock] +[scroll lock]+[f5]キーを押します。

### ホットキー コマンドの使用

### 「ヘルプとサポート センター ]を開く([fn]+[f1])

[fn]+[f1]ホットキーを使用して、[ヘルプとサポート センター] を開くことができます。

[ヘルプとサポート センター]では、お使いのオペレーティング システム に関する情報の他に、次の情報についても説明しています。

- お使いのノートブック コンピュータについての情報 (モデル名やシリアル番号、インストールされているソフトウェア、ハードウェアコンポーネント、仕様など)
- ノートブック コンピュータの使用方法に関する質問への回答
- ノートブック コンピュータの使用方法およびオペレーティング システムの機能について学ぶことができるチュートリアル
- お使いのノートブック コンピュータ用のオペレーティング システム、ドライバ、およびソフトウェアのアップデート

- ノートブック コンピュータの機能のチェック
- 対話形式による自動的なトラブルの解決方法、修復方法、およびシステムの復元手順
- のサポート担当者へのリンク

[ヘルプとサポート センター]には、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順 に選択してアクセスすることもできます。

### [印刷]ウィンドウを開く([fn]+[f2])

Windowsで[fn] + [f2] ホットキーを押すと、アクティブなWindowsアプリケーションの印刷オプションのウィンドウを開くことができます。

### Internet Explorerを開く([fn]+[f3])

[fn]+[f3]ホットキーを押すと、Internet Explorerを起動できます。

- インターネットまたはネットワーク サービスのセットアップが完了するまでは、[fn] + [f3]ホットキーを押すと Windows のインターネット接続ウィザードが起動します。このウィザードのおよびその他のインターネット接続の使用方法については、お使いのノートブックコンピュータに付属の印刷物の『コンピュータの準備』を参照してください。
- インターネットまたはネットワーク サービスと Web ブラウザのホーム ページをセットアップした後は、[fn]+[f3]ホットキーを使用してホーム ページおよびインターネットにすばやくアクセスできます。

#### 表示画面の切り替え([fn]+[f4])

[fn]+[f4]ホットキーを押すと、システムに接続されているディスプレイデバイスの間で表示画面を切り替えることができます。たとえば、モニタポートを通して別売のモニタをノートブックコンピュータに接続している場合は、[fn]+[f4]ホットキーを複数回押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、コンピュータ本体とモニタの両方のディスプレイ、モニタのディスプレイの順序で表示画面が切り替わります。

ほとんどのモニタは、外部VGAビデオ方式を使ってノートブック コンピュータからビデオ情報を受け取ります。[fn]+[f4]ホットキーでは、外部VGA以外の方式を使用するデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

次の3つのビデオ伝送方式が[fn] + [f4] ホットキーでサポートされます。 かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD (ノートブック コンピュータ本体のディスプレイ)
- 外部VGA (ほとんどのモニタ)
- Sビデオ (Sビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキ、およびビデオキャプチャボード)

### スタンバイの起動([fn]+[f5])

[fn]+[f5]ホットキーは、スタンバイを起動するようにデフォルトで設定されています。

スタンバイが起動すると、作業中のファイルがランダム アクセス メモリ (RAM) に保存され、画面がクリアされて節電モードになります。 コンピュータがスタンバイ状態のときは、電源/スタンバイ ランプおよび電源ボタン ランプが点滅します。

- スタンバイを起動するには、ノートブック コンピュータの電源がオンになっている必要があります。コンピュータがハイバネーション状態の場合は、スタンバイを起動する前にハイバネーションから復帰する必要があります。
- スタンバイまたはハイバネーションから復帰するには、電源ボタンを短く押します。

スタンバイおよびハイバネーションについて詳しくは、「第3章 電源」を 参照してください。

[fn]+[f5]ホットキーの機能は、オペレーティングシステムで変更することができます。たとえば、[fn]+[f5]ホットキーを押すと、スタンバイではなくハイバネーションが起動するように設定できます。Windowsのすべてのオペレーティングシステムウィンドウでは、「スリープボタン」は[fn]+[f5]ホットキーのことを指します。[fn]+[f5]ホットキーの機能の変更方法について詳しくは、「第3章電源」の「その他の電源の設定」を参照してください。

#### QuickLock (クイックロック) の起動 ([fn]+[f6])

[fn]+[f6]ホットキーを押すと、QuickLockのセキュリティ機能を起動できます。

QuickLockは、オペレーティングシステムのログオンウィンドウを表示することで作業中のデータを保護します。ログオンウィンドウが表示されている間は、Windowsユーザパスワードまたは管理者パスワードが入力されるまで、ノートブックコンピュータにアクセスできません。

QuickLock機能を使用する前に、Windowsユーザ パスワードまたは管理者パスワードを設定しておく必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート センター]を参照してください。[ヘルプとサポート センター]にアクセスするには、[fn]+[f1]ホットキーを押すか、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

» QuickLockを使用するには、[fn]+[f6]ホットキーを押してログオン画面を表示させ、ノートブックコンピュータをロックします。次に、画面の指示に従ってWindowsのユーザパスワードまたは管理者パスワードを入力してコンピュータにアクセスします。

WindowsのパスワードとHPのパスワードの組み合わせについては、「第6章 セキュリティ」の「HPパスワードとWindowsのパスワード」を参照してください。

#### 輝度を下げる([fn]+[f7])

[fn]+[f7]ホットキーを押すと、ノートブック コンピュータの画面の輝度 を下げることができます。[fn]+[f7]ホットキーを長く押し続けるほど、画面が暗くなります。画面の輝度を下げると、電力を節約できます。

» 画面の輝度を上げるには、[fn]+[f8]ホットキーを押します。

#### 輝度を上げる([fn]+[f8])

[fn]+[f8]ホットキーを押すと、ノートブック コンピュータの画面の輝度を上げることができます。[fn]+[f8]ホットキーを長く押し続けるほど、画面が明るくなります。

» 画面の輝度を下げるには、[fn]+[f7]ホットキーを押します。

#### メディア操作ホットキー([fn]+[f9]から[fn]+[f12])

次の4つのメディア操作ホットキーを押すと、オーディオCDまたはDVD の再生や停止を制御できます。ビデオCDを操作する場合は、ビデオCD プレーヤのコントロールを使用します。

#### オーディオCDまたはDVDの再生、一時停止、または再開 ([fn]+[f9])

- オーディオCDまたはDVDが再生されていないときに[fn]+[f9]ホットキーを押すと、再生できます。
- オーディオ CD または DVD を再生しているときに [fn] + [f9] ホット キーを押すと、一時停止できます。

#### オーディオCDまたはDVDの停止([fn]+[f10])

[fn]+[f10]ホットキーを押すと、再生中のオーディオCDまたはDVDを停止できます。

再生中のCDまたはDVDは、オプティカルドライブから取り出す前に停止する必要があります。CDやDVDの挿入または取り出しについて詳しくは、「第4章マルチメディア」の「ディスクの挿入または取り出し」を参照してください。

#### オーディオ**CD**または**DVD**内の前のトラックまたはチャプタの再生 ([fn]+[f11])

[fn]+[f11]ホットキーを押すと、再生中のオーディオCDまたはDVD内で 直前に再生していたトラックまたはチャプタを再生できます。

# オーディオ**CD**または**DVD**内の次のトラックまたはチャプタの再生([fn]+[f12])

[fn]+[f12]ホットキーを押すと、再生中のオーディオCDまたはDVD内の 次のトラックまたはチャプタを再生できます。

#### システム情報の表示([fn]+[esc])

[fn] + [esc]ホットキーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントやソフトウェアのバージョン番号に関する情報が表示されます。

» 画面をクリアするには、[esc]キーを押します。

[fn]+[esc]ホットキーで表示される画面では、システムBIOS (Basic Input Output System) のバージョンはBIOSの日付として表示されます。ノートブック コンピュータのモデルによっては、BIOSの日付は小数点で区切られた形式で表示されます。BIOSの日付は、システムROMのバージョン番号とも呼ばれます。システムROMのアップデートについては、「第8章ソフトウェアの更新と修復およびシステムソフトウェア」の「ソフトウェアの更新」を参照してください。


## テンキー

ノートブック コンピュータでテンキーを使用する場合は、コンピュータ に内蔵のものまたは接続した外付けテンキーを使用します。 コンピュータに内蔵されているテンキーは、内蔵テンキーと呼ばれます。

外付けテンキーがノートブック コンピュータに接続されている間は、内蔵テンキーは使用できません。

## 内蔵テンキーの使用


内蔵テンキーは15個のキーで構成されており、外付けテンキーと同じように使用できます。内蔵テンキーが有効のときは、テンキーを押すと、そのキーの右上隅にあるアイコンで示された機能が実行されます。

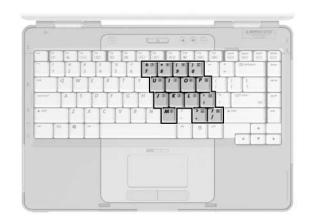

### 内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーが無効になっているときは、[fn]+[num lk]キー ●を押して 有効にします。Num Lockランプ❷が点灯します。

内蔵テンキーが有効になっているときは、[fn]+[num lk]キーを押して無効にします。Num Lockランプが消灯します。

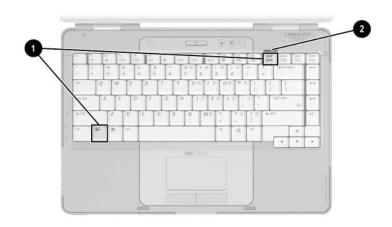

#### テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の機能とテンキー機能は、一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効のときにテンキー機能を使用するには、[fn]キーを押しながらテンキーを押します。
- テンキーが有効のときに通常のキー機能を使用するには、次の操作を行います。
  - □ 小文字を入力するには、[fn]キーを押しながら文字を入力します。
  - □ 大文字を入力するには、[fn]+[Shift]キーを押しながら文字を入力します。

[fn] キーを離すと、テンキーは切り替える前の機能に戻ります。たとえば、テンキーがオンのときはテンキー機能に戻り、テンキーがオフのときは通常の機能に戻ります。

## 外付けテンキーの使用



別売の外付けテンキーがノートブック コンピュータに接続されている 間は、内蔵テンキーは有効になりません。

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lockモードがオンのと きとオフのときとで機能が異なります。たとえば、次のようになります。

- Num Lockモードがオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lockモードがオフのときは、矢印キー、[page up]キー、[page down]キーと同様に機能します。

#### 作業中のNumLockモードの切り替え

使用中の外付けテンキーのNum Lockモードのオンとオフを切り替えるには、ノートブック コンピュータではなく、外付けテンキーの[num lk]キーを押します。

- 外付けテンキーが有効でNum Lockモードがオンのときは、ノート ブック コンピュータのNum Lockランプが点灯します。
- 外付けテンキーが無効のとき、または有効でNum Lockモードがオフ のときは、ノートブック コンピュータのNum Lockランプが消灯し ます。

# 電源

# 電源

## 電源の選択

以下の表を使用して、ノートブックコンピュータの使用方法ごとに推奨 される電源を選択します。

作業	推奨される電源
一般的なソフトウェア ア プリケーションを使用す る	<ul> <li>■ 充電済みのバッテリ パックをノートブックコンピュータに装着します</li> <li>● 次の機器の1つから外部電力を供給します</li> <li>□ ACアダプタ</li> <li>□ 拡張ベース(別売)</li> <li>□ カー/ACアダプタ/チャージャ(別売)</li> <li>□ カー アダプタ/チャージャ(別売)</li> </ul>
ノートブック コンピュー タのバッテリ パックを充 電または調整する	次の機器の1つから外部電力を供給します  ■ ACアダプタ ■ 拡張ベース (別売) ■ カー アダプタ/チャージャ (別売) ■ カー /ACアダプタ/チャージャ (別売)  ◇ 注意: ノートブック コンピュータおよび航空機の電子システムの損傷を防ぐため、航空機内でカー/ACアダプタ/チャージャを使用しているときはバッテリ パックを充電しないでください
システム ソフトウェアを インストールまたは変更 する、またはオプティカ ル ディスクに書き込む	次のどちらかの機器から外部電力を供給します ■ ACアダプタ ■ 拡張ベース(別売)

### バッテリ電源と外部電源の切り替え

ノートブック コンピュータでは、外部電源が利用できる場合は常に外部電源が利用されます。これにより、装着されているバッテリ パックの電力の消費が抑えられます。外部電源は、ACアダプタ、別売の拡張ベース、カー/ACアダプタ/チャージャ、またはカー アダプタ/チャージャを使用して供給されます。

ノートブック コンピュータでは、外部電源が利用できるかどうかによって外部電源とバッテリ電源が自動的に切り替わるため、以下のようになります。

- ノートブック コンピュータがバッテリ電源で動作しているときに 外部電源に接続した場合、コンピュータは外部電源による動作に切 り替わります。
- ノートブック コンピュータに充電済みのバッテリ パックが装着されており、外部電源を使用しているときに外部電源から切断した場合、コンピュータはバッテリ電源による動作に切り替わります。

[電源メーター]アイコンは、デフォルトでタスクバーに表示されます。 このアイコンは、バッテリ電源と外部電源のどちらで動作しているかに よって形が変わります。

[電源メーター]アイコンがタスクバーに表示されていない場合は、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. **[詳細設定]**タブを選択します。
- [アイコンをタスクバーに常に表示する]チェック ボックスをオンに します。
- 4. [OK]ボタンを選択します。

# 電源ボタン類とランプの位置

下の図に、ノートブック コンピュータの電源ボタン類およびランプの位 置を示します。

電源ボタン類およびランプの個々の機能については、「第1章 ハードウェ ア」で説明しています。これらの使用方法については、この章で説明し ます。

● ディスプレイ スイッチ
④ バッテリ ランプ

2 電源ボタン


6 電源/スタンバイ ランプ

3 電源ボタン ランプ

**⑥** [fn]+[f5]ホットキー



電源ボタン ランプと電源/スタンバイ ランプは同じ情報を通知します。 電源ボタンランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。電 源/スタンバイ ランプはコンピュータを閉じたときにも見えます。

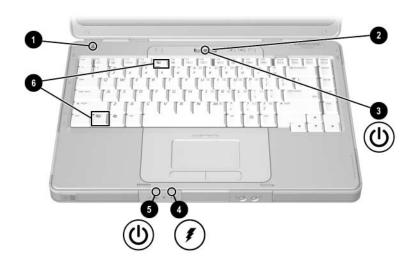

# スタンバイ、ハイバネーション、および シャットダウンの概要

#### スタンバイ

スタンバイは、使用されていないシステム コンポーネントへの電力供給を少なく抑えます。スタンバイが起動されると、データがランダム アクセス メモリ (RAM) に保存されて画面がクリアされ、電源/スタンバイランプおよび電源ボタン ランプが点滅します。通常、スタンバイを起動する前にデータを保存する必要はありませんが、念のため保存しておくことをお勧めします。ユーザがスタンバイから復帰すると、作業が元通りに画面に表示されます。

ノートブック コンピュータを操作しないまま、バッテリ電源で動作している場合は10分間、外部電源で動作している場合は25分間経過するとスタンバイが起動するように、デフォルトで設定されています。これらの設定を変更する方法については、この章の「電源設定の使用」を参照してください。

#### ハイバネーション



注意:ハイバネーションの起動中に、ノートブック コンピュータのシス テムのコンフィギュレーションを変更すると、ハイバネーションから復 帰できなくなることがあります。ハイバネーションの起動中は、必ず以下の注意事項を守ってください。

- メモリモジュールを着脱しないでください。
- ハードドライブを着脱しないでください。
- 外付けデバイスを取り付けたり取り外したりしないでください。
- CD、DVD、PCカード、またはデジタルメモリカードを挿入したり取り出したりしないでください。

ハイバネーションを起動するとデータがハードドライブのハイバネーションファイルに保存され、ノートブックコンピュータがシャットダウンされます。ハイバネーションが完了すると、電源/スタンバイランプおよび電源ボタンランプが消灯します。

ハイバネーションから復帰すると、中断した時点の作業が元通りに画面に表示されます。ハイバネーションからの復帰には、スタンバイからの復帰よりも多少時間がかかりますが、ノートブックコンピュータを再起動して手動で元の状態に戻すよりもはるかに短時間で済みます。

ノートブック コンピュータがハイバネーション状態になっているか、電源が切断されているかを確認するには、電源ボタンを押します。

- ノートブック コンピュータがハイバネーション状態になっている場合、作業が画面に戻されます。
- ノートブック コンピュータの電源が切断されている場合、 Windowsがロードされます。

ノートブック コンピュータがバッテリ電源で動作している場合、コンピュータを使用しないまま30分経過するかバッテリ パックが完全なローバッテリ状態になると、ハイバネーションが起動します。

ハイバネーションはデフォルトで有効に設定されていますが、無効に設定することもできます。完全なローバッテリ状態になったときにデータの損失を防ぐには、バッテリゲージを調整するときにのみハイバネーションを無効に設定するようにします。

ハイバネーションが有効に設定されていることを確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス] →[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。ハイバネーションが有効に設定されている場合は、[休止状態を有効にする]チェックボックスがオンになっています。

#### 作業の中断

作業をすぐに再開する場合:作業の中断が短時間の場合はスタンバイを 起動し、長時間の場合または節電する場合はハイバネーションを起動し ます。

バッテリ パックがスタンバイまたはハイバネーションをサポートできる期間および充電状態を保てる期間は、ノートブック コンピュータのコンフィギュレーションおよびバッテリ パックの状態により異なります。スタンバイはハイバネーションよりも多くの電力を消費します。

2週間以内に作業を再開する場合: ノートブック コンピュータの電源を 切ります。可能な場合は、コンピュータを外部電源に接続して、装着されているバッテリ パックを完全に充電された状態にします。

2週間以上ノートブック コンピュータを外部電力に接続しない場合: ノートブック コンピュータの電源を切ります。装着されているバッテリパックの寿命を延ばすには、バッテリパックを取り外して気温や湿度の低い場所に保管します。

外部電力の供給が不安定な場合: 作業中のデータを保存して、ハイバネーションを起動するかノートブック コンピュータの電源を切ります。 雷の発生およびバッテリ パックの残量の減少などにより、外部電力の供給が不安定になる場合があります。

### ドライブ メディアへの干渉

再生の停止または再生品質の低下を防ぐため、ドライブ メディアの再生 中はスタンバイまたはハイバネーションを起動しないでください。

CDやDVDなどのドライブ メディアの使用中に誤ってスタンバイまたは ハイバネーションを起動した場合、[コンピュータが休止またはスタンバイ状態になると、再生は停止します。再生を再開するには、[再生]をクリックします。コンテンツは最初から再生されます。続行しますか?]という警告が表示されます。警告が表示された場合は、[いいえ]を選択します。[いいえ]を選択すると、次のことが発生します。

■ 再生が再開されます。

または

■ 再生が停止して画面がクリアされます。元の画面に戻るには、電源 ボタンを押してからディスクを再生しなおします。 操作

# スタンバイ、ハイバネーション、および電源切断の 手順

ここではデフォルトのスタンバイ、ハイバネーション、および電源切断の手順について説明します。ノートブック コンピュータの一部の電源ボタン類の機能変更については、この章の「電源の設定」を参照してください。

この章の「電源ボタン類とランプの位置」には、ここで説明している電源ボタン類およびランプが図で示されています。

結果

# ノートブック コンピュータの電源の投入または切断

手順

ノートブック コン ピュータの電源を 入れる	電源ボタンを押します 電源ボタンを押すと、スタンバイ、ハイパネーション、またはシャットダウンから、ノートブックコンピュータの電源が入った状態に復帰します	<ul><li>■ 電源/スタンバイ ランプ および電源ボタン ランプ が点灯します</li><li>■ オペレーティング システ ムがロードされます</li></ul>
ノートブック コン ピュータ の電源を 切る	■ Windows XP Homeをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション] →[電源を切る]の順に選択します* Windows XP Professionalをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション]→[シャットダウン]→[OK] の順に選択します*†	■ 電源/スタンバイ ランプ および電源ボタン ランプ が消灯します オペレーティング システムが終了します ノートブック コンピュータの電源が切れます

<sup>\*</sup>システムが応答せず、この手順でノートブック コンピュータの電源を切ることができない場合は、この章の「緊急停止手順の使用」を参照してください。

<sup>†</sup>接続しているネットワークによっては、[終了オプション]ボタンは[シャットダウン]ボタンと呼ばれる場合があります。

## スタンバイからの復帰または起動

操作	手順	結果
スタンバイの起動	ノートブック コンピュータの電源が入った状態で、以下のどれかの操作を行います  [fn]+[f5]ホットキーを押します  ノートブック コンピュータを閉じます  ノートブック コンピュータを閉じると、ディスプレイスイッチがディスプレイに押されて作動し、スタンバイが起動します  Windows XP Homeをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション]→[スタンバイ]の順に選択します  Windows XP Professionalをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション]→[スタンバイ]→[OK]の順に選択します([スタンバイ]オプションが表示されない場合は、下向きの矢印をクリックして、ドロッブダウンリストから[スタンバイ]を選択します)*	<ul><li>■ 電源/スタンバイ ランプおよび電源ボタンランプが点滅します</li><li>■ 画面がクリアされます</li></ul>
システムによるスタンバイの起動	操作は必要ありません。次の場合に、スタンバイが起動します  バッテリ電源での動作中に、10分間 ノートブック コンピュータを使用していない場合  外部電源での動作中に、25 分間ノートブック コンピュータを使用していない場合	■ 電源/スタンバイ ランプおよび電源ボタンランプが点滅します 画面がクリアされます
スタンバイからの 復帰	■ 電源ボタンを短く押しますまたは   ■ ノートブック コンピュータを開きます    - ワークによっては、[終了オプション]ボタン	■ 電源/スタンバイ ランプおよび電源ボタンランプが点灯します 画面が元の状態に戻ります

<sup>\*</sup>接続しているネットワークによっては、[終了オプション]ボタンは[シャットダウン]ボタンと呼ばれる場合があります。

†ノートブック コンピュータの設定によっては、別売のマウスのボタンを動かしたりアクティブにしたりすることでも、スタンバイから復帰できます。また、スタンバイ中にコンピュータを閉じていた場合は、ディスプレイを開くとスタンバイから復帰できます。

#### ハイバネーションからの復帰または起動

ハイバネーションは、有効になっていないと起動しません。ハイバネーションはデフォルトで有効になっています。ハイバネーションが有効に設定されていることを確認するには、[スタート]→[コントロール パネル] →[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。ハイバネーションが有効に設定されている場合は、[休止状態を有効にする]チェック ボックスがオンになっています。

操作	手順	結果
ハイバネーション の起動	■ Windows XP Homeをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション]の順に選択します。次に、[shift]キーを押したまま[スタンパイ]ボタンを選択します	■ 電源 / スタンバイ ランプおよび電源 ボタン ランプが 消灯します
	■ Windows XP Professionalをお使いの場合: [スタート]→[終了オプション]→[休止状態] の順に選択します([休止状態]オプションが表示されない場合は、下向きの矢印をクリックして、ドロップダウン リストから [休止状態]を選択します)*	■ 画面がクリアされ ます
システムによる ハイバネーション の起動	操作は必要ありません。ノートブック コンピュータがバッテリ電源で動作しており、ハイバネーションが有効になっている場合は、次のときにハイバネーションが起動します  30分間ノートブックコンピュータを使用していないとき  装着されているバッテリパックが完全なローバッテリ状態になったとき	■ 電源 / スタンバイ ランプおよび電源 ボタン ランプが 消灯します ■ 画面がクリアされ ます
ハイバネーション からの復帰	電源ボタンを押します <sup>†</sup>	■ 電源 / スタンバイ ランプおよび電源 ボタン ランプが 点灯します

\*接続しているネットワークによっては、[終了オプション]ボタンは[シャットダウン]ボタンと呼ばれる場合があります。

†完全なローバッテリ状態からハイバネーションが起動された場合は、外部電源に接続するか充電済みのバッテリ パックを装着してから電源ボタンを押します。消耗したバッテリ パックのみを電源として使用すると、システムが応答しない場合があります。

画面が元の状態に 戻ります

#### 緊急停止手順の使用

ノートブック コンピュータがWindowsの通常のシャットダウン手順 ([スタート]→[終了オプション]→[電源を切る]) に応答しない場合は、記載されている順に次の緊急停止手順を試みてください。

- [ctrl]+[alt]+[delete]キーを押してから、以下の手順で操作します。
  - Windows XP Homeをお使いの場合: [シャットダウン]→[電源を切る]の順に選択します。
  - □ Windows XP Professionalをお使いの場合: [シャットダウン]を 選択し、ドロップダウン リストから[シャットダウン]を選択し てから[OK]を選択します。
- 電源ボタンを4秒間以上押し続けます。
- ノートブック コンピュータを外部電源から切断して、バッテリ パックを取り外します。バッテリ パックを取り外す方法については、この章の「バッテリ パックの交換」を参照してください。

## 電源の設定

#### 電源設定の使用

電源設定では、ノートブック コンピュータが外部電源またはバッテリ電源で動作しているときの電力の使用量を調節できます。また、コンピュータでスタンバイまたはハイバネーションが起動するまでの時間を設定することもできます。

かすでに設定されている電源設定を選択したり、電源設定をカスタマイズしたりするには、[スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択してから、画面の指示に従います。

#### スタンバイ パスワードの設定

スタンバイから復帰するときにパスワードの入力画面を表示させるようにするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[詳細設定]タブの順に選択します。次に、[コンピュータのスリープ ボタンを押したとき]チェック ボックスをオンにしてから[OK]を選択します。その他のパスワードおよびセキュリティ機能については、「第6章 セキュリティ」を参照してください。

### その他の電源の設定

電源ボタン、[fn]+[f5]ホットキー、およびディスプレイ スイッチの機能 は変更することができます。

デフォルトでは、ノートブック コンピュータの電源が入っている状態 で、以下の機能を使用できます。

- 電源ボタンを短く押すとハイバネーションが起動します。
- [fn]+[f5]ホットキー (Microsoftオペレーティング システムでは「スリープ ボタン」と呼ばれます)を押すと、スタンバイが起動します。
- ノートブック コンピュータを閉じるとディスプレイ スイッチが押されて作動し、スタンバイが起動します。

電源ボタン、[fn]+[f5]ホットキー、またはディスプレイ スイッチの機能 を変更するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[詳細設定]タブの順に選択します。
  - □ 電源ボタンの機能を変更するには、[コンピュータの電源ボタンを押したとき]ドロップダウンリストから、変更する機能を選択します。
  - □ [fn]+[f5]ホットキーの機能を変更するには、[コンピュータのス リープ ボタンを押したとき]ドロップダウン リストから、変更 する機能を選択します。
  - □ ディスプレイ スイッチの機能を変更するには、[ポータブルコンピュータを閉じたとき]ドロップダウン リストから、変更する機能を選択します。(これらの機能変更は、ディスプレイを開く場合のディスプレイ スイッチの機能には影響しません。ノートブック コンピュータがスタンバイ状態のときにディスプレイを開くと、ディスプレイ スイッチが作動してコンピュータの電源が入ります。)
- 2. **[OK]**を選択します。

[休止状態]機能は、ハイバネーションが有効になっている場合にだけ、電源ボタン、スリープボタン、およびディスプレイスイッチの設定を行うドロップダウンリストに表示されます。[休止状態]機能がドロップダウンリストに表示されていない場合は、[スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。次に[休止状態を有効にする]チェックボックスをオンにして、[OK]を選択します。

# バッテリ パック

#### バッテリ パックの充電

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにする には、次の点に注意します。

- 新しいバッテリパックは次の方法で充電します。
  - □ ACアダプタを使ってノートブック コンピュータを外部電源に接続した状態で、バッテリパックを充電してください。
  - □ バッテリパックを充電するときは、完全に充電してください。
- 使用中のバッテリパックは次の方法で充電します。
  - □ 通常の使用で完全充電時の約10パーセントになるまでバッテリパックを放電してから充電してください。
  - □ バッテリパックを充電するときは、完全に充電してください。

ACアダプタ、別売の拡張ベース、カー アダプタ/チャージャ、またはカー/ACアダプタ/チャージャを通してノートブック コンピュータを外部電源に接続している間は、コンピュータに装着されているバッテリパックが常に充電されます。



**注意:** ノートブック コンピュータおよび航空機の電子システムの損傷を 防ぐため、航空機内でカー/ACアダプタ/チャージャを使用しているとき はバッテリ パックを充電しないでください。

ノートブック コンピュータに装着されているバッテリ パックは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったときの方が充電が早く完了します。バッテリ パックが新しいか2週間以上使用されていない場合、またはバッテリ パックの温度が室温よりも高すぎたり低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

バッテリランプは、次のように充電の状態を示します。

- 点灯:バッテリパックが充電中です。
- 点滅: バッテリ パックがローバッテリ状態になっており、充電されていません。
- 消灯: バッテリ パックが完全に充電されているか、バッテリ パック が取り付けられていません。

バッテリ パック内の電力の残量を確認する方法については、この章の 「バッテリ パックの充電の監視」を参照してください。

### バッテリ パックの充電の監視

#### 正確なバッテリ残量の表示

バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、次のことに注意します。

- 通常の使用で完全充電時の約10パーセントになるまでバッテリパックを放電してから充電してください。
- バッテリ パックを充電するときは、完全に充電してください。少なくとも1回は完全に充電されていないと、新しいバッテリ パックでも不正確な情報が表示されることがあります。
- バッテリ パックを1か月以上使用していなかった場合は、充電ではなくバッテリ ゲージの調整を行います。

バッテリ ゲージの調整については、この章の「バッテリ ゲージの調整」 を参照してください。

#### 充電情報の表示

バッテリ充電情報を画面に表示するには、オペレーティング システム の電源メーター機能を使用します。電源メーターを表示するには、以下 の手順で操作します。

■  $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [パフォーマンスとメンテナン ス] <math>\rightarrow$  [電源オプション]  $\rightarrow$  [詳細設定] タブの順に選択します。

または

■ デフォルトでタスク バーに表示されている[電源メーター]アイコンを選択します。デフォルトの設定が変更されていた場合に[電源メーター]アイコンを表示するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[詳細設定] タブの順に選択します。次に[アイコンをタスクバーに常に表示する] チェック ボックスをオンにして、[OK]を選択します。

電源メーターは、パーセントと時間でバッテリの状態を示します。

- パーセントは、バッテリパック内の電力の残量を示します。
- 時間は、現在のレベルでバッテリパックの電力を使い続けた場合にバッテリパックを使用できる推定残り時間を示します。たとえば、DVDの再生を開始すると残り時間は短くなり、DVDの再生を停止すると残り時間は長くなります。

## ローバッテリ状態の対処

ここでは、デフォルトの警告とシステム応答について説明します。デフォルトのバッテリランプの通知方法は変更できません。その他の通知方法を変更するには、[スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択してから、画面の指示に従います。

### ローバッテリ状態の識別

ノートブック コンピュータの電源としてバッテリ パックのみを使用している状態でコンピュータがローバッテリ状態になると、画面に警告が表示され、バッテリ ランプが点滅します。

ローバッテリ状態を解決せず、バッテリパックのバッテリ残量が減少しつづけると、完全なローバッテリ状態になります。このとき、ノートブックコンピュータの電源が入っているかスタンバイ状態の場合は、次のようになります。

- ハイバネーションが有効に設定されている場合、ハイバネーション が起動します。保存していないデータは失われる可能性があります。
- ハイバネーションが無効に設定されている場合、短い時間スタンバイ状態になってから、システムが終了します。保存していないデータはすべて失われます。

ハイバネーションはデフォルトで有効になっています。ハイバネーションが有効に設定されていることを確認するには、[スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。ハイバネーションが有効に設定されている場合は、[休止状態を有効にする]チェックボックスがオンになっています。

#### ローバッテリ状態の解決



注意:ハイバネーションから復帰するときのトラブルを防ぐため、ノートブック コンピュータが完全なローバッテリ状態になってハイバネーションが起動している場合は、ハイバネーションが完了するまで電源を入れないでください。ハイバネーションが完了すると、電源/スタンバイランプおよび電源ボタン ランプが消灯します。

ローバッテリ状態を解決するには、次の作業を行います。

- 外部電源が利用できる場合は、ノートブック コンピュータを外部電源に接続します。
- 充電済みのバッテリ パックが利用できる場合は、ノートブック コン ピュータの電源を切るかハイバネーションを起動し、充電済みの バッテリ パックを装着してから、コンピュータの電源を入れます。
- 電源が利用できない場合は、作業中のファイルを保存し、ハイバネーションを起動するかノートブックコンピュータの電源を切ります。

#### バッテリ ゲージの調整

#### バッテリ ゲージの調整が必要な時

バッテリ パックを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上調整を行う必要はありません。また、新しいバッテリ パックを初めて使用する前にバッテリ ゲージを調整する必要はありません。

バッテリゲージの調整によってバッテリの寿命が延びることはありませんが、バッテリ充電情報の表示の精度を高めることができます。次の場合は特に、バッテリゲージの調整が必要です。

- バッテリパックを1か月以上使用していない場合
- 1か月以上の間、ノートブックコンピュータを外部電源で使用していた(バッテリ電源をほとんど使用しなかった)場合
- バッテリの充電情報の表示で、電力の残量を示すパーセントが2分以内に大きく変動した場合。たとえば、電源メーターでの電力の残量表示が2分以内に20パーセントから5パーセントに減少してしまった場合などは、バッテリゲージの調整が必要です。

バッテリの充電情報の表示について詳しくは、この章の「バッテリ パックの充電の監視」を参照してください。

## バッテリ ゲージの調整方法

バッテリ ゲージを調整するには、バッテリ パックを完全に充電し、完全 に放電してから、再び完全に充電します。

#### バッテリ パックの充電

バッテリ パックは、ノートブック コンピュータの電源が入っているとき に充電します。 バッテリ パックを充電するには、以下の手順で操作します。



**注意:** ノートブック コンピュータおよび航空機の電子システムの損傷を 防ぐため、航空機内でカー/ACアダプタ/チャージャを使用しているとき はバッテリ パックを充電しないでください。

- 1. バッテリ パックをノートブック コンピュータに装着します。
- 2. ACアダプタ、カーアダプタ/チャージャ、またはカー/ACアダプタ/ チャージャを使用して、ノートブックコンピュータを外部電源に接 続します (バッテリ パックの充電中は、バッテリ ランプが点灯しま す)。
- 3. バッテリ パックが完全に充電されるまで、ノートブックコンピュー タを外部電源に接続しておきます(充電が完了すると、バッテリラ ンプが消灯します)。

#### バッテリ パックの放電



**注意**: バッテリ パックの放電中にノートブック コンピュータから離れる場合は、データの損失を防ぐため、放電を始める前に作業中のファイルを保存してください。

バッテリパックの放電中は、ノートブックコンピュータの電源を入れたままにする必要があります。 バッテリパックは、コンピュータを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が放電が早く完了します。

放電中にノートブック コンピュータを使用する予定で、省電力設定を利用している場合、放電処理中はシステムの動作が次のようになります。

■ バッテリ パックが完全に放電してノートブック コンピュータの電源が切れると、実行中のセッションで保存されていないデータがすべて失われます。

- 接続している別売のモニタがオフになりません。
- ノートブック コンピュータがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度が自動的に下がりません。
- システムによるスタンバイの起動が実行されません。

バッテリパックを完全に放電するには、以下の手順で操作します。

- 1. ハイバネーションを無効にします。ハイバネーションを無効にするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。次に、[休止状態を有効にする]チェック ボックスをオフにします。
- [電源設定]タブを表示します。[電源設定]タブにアクセスするには、
   [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[電源設定]タブの順に選択します。
- 3. バッテリ ゲージ調整後に設定を元に戻せるように、[電源に接続]列 のすべての設定と[バッテリ使用]列のすべての設定を記録しておきます。
- 4. ドロップダウン リストを選択し、それぞれのオプションを[なし]に 設定します。
- 5. **[OK]**を選択します。
- 6. ノートブック コンピュータを外部電源から切断します。ただし、コンピュータの電源は切らないでください。
- 7. バッテリ パックが完全に放電するまで、バッテリ電源でノートブック コンピュータを動作させます。バッテリ パックが完全に放電すると、コンピュータの電源が切れます。

#### バッテリ パックの再充電

- 1. バッテリ パックが完全に再充電されてバッテリ ランプが消灯するまで、ノートブック コンピュータを外部電源に接続しておきます。 バッテリ パックの再充電中でもノートブック コンピュータは使用できますが、電源を切っておく方が充電が早く完了します。
- 2. ノートブック コンピュータの電源が切れている場合は、バッテリパックが完全に充電されてバッテリランプが消灯したら、コンピュータの電源を入れます。

- 3. [電源設定]タブを表示します。[電源設定]タブにアクセスするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[電源設定]タブの順に選択します。
- 4. **[電源に接続]**列の項目と**[バッテリ使用]**列を、放電する前に記録して おいた設定に戻します。
- 5. **[OK]**を選択します。



注意: 予期しないバッテリの消耗や、完全なローバッテリ状態になったときのデータの損失を防ぐため、バッテリ ゲージの調整後はハイバネーションを再び有効にしてください。 ハイバネーションを有効にするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。次に [休止状態を有効にする]チェック ボックスをオンにして、[OK]を選択します。

### バッテリ パックの節電

1回の充電でノートブック コンピュータを動作させる時間を長くするには、以下に示すバッテリ節電方法および設定を使用します。

#### 作業中の節電

作業中に節電するには、次の操作を行います。

- 使用していないデバイスによるノートブック コンピュータの電力の 消費を防止します。たとえば、次の作業を行います。
  - 無線接続とローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続をオフにして、モデム アプリケーションを終了します。
  - 外部電源に接続されていないすべての外付けデバイスを、ノートブックコンピュータから取り外します。
  - □ 挿入されているPCカードを停止するか取り外します。
  - □ 挿入されているデジタル メモリ カードを無効にするか取り外します。
  - □ Sビデオ出力コネクタに接続しているデバイスをオフにします。

- 可能な限り、外部電源で動作する別売のスピーカを内蔵スピーカの 代わりに使用します。内蔵スピーカを使用する場合は、システムの 音量を最小にします。音量は、音量ボタンで調整できます。
- 画面の輝度を最低にします。画面の輝度を下げるには、[fn]+[f7]ホットキーを押します。画面の輝度を上げるには、[fn]+[f8]ホットキーを押します。
- しばらく作業を行わないときは、スタンバイまたはハイバネーションを起動するか、ノートブックコンピュータの電源を切ります。

#### 節電の設定

ノートブック コンピュータの節電設定を行うには、以下の手順で操作します。

- スクリーン セーバが起動するまでの時間を短くし、グラフィックス および動きの少ないスクリーン セーバを選択します。スクリーン セーバおよび起動までの時間を選択するには、[スタート]→[コント ロール パネル]→[デスクトップの表示とテーマ]→[画面]→[スクリーン セーバー]タブの順に選択して、画面の指示に従います。
- 電力の使用量が少ない電源設定を選択または作成します。電源設定 の使用方法について詳しくは、この章の「電源設定の使用」を参照 してください。

## バッテリ パックの交換




注意:1つのバッテリ パックのみをノートブック コンピュータの電源として使用しているときに、そのバッテリ パックを取り出す場合は、データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切るかハイバネーションを起動してから作業を行ってください。(ハイバネーションを起動した場合は、ハイバネーションが完了して電源/スタンバイ ランプおよび電源ボタン ランプが消灯するまで、次の作業を開始しないでください。)

## バッテリ パックの取り外し

バッテリ パックの種類はモデルによって異なりますが、バッテリ パックの取り外し手順はすべてのモデルで共通です。

バッテリパックを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブックコンピュータを裏返します。
- バッテリ リリース ラッチをスライドさせ●、バッテリの固定を解除 します。
- 3. バッテリ パックをバッテリ ベイから引き出します②。

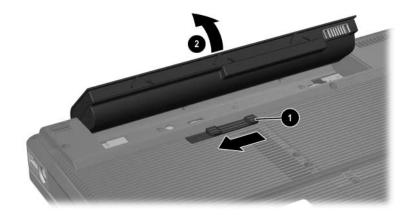


#### バッテリ パックの装着

バッテリ パックの種類はモデルによって異なりますが、バッテリ パック の装着手順はすべてのモデルで共通です。

バッテリパック装着するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブックコンピュータを裏返します。
- 2. バッテリ パックをバッテリ ベイに装着し**①**、所定の位置に固定されるまで回転させます**②**。

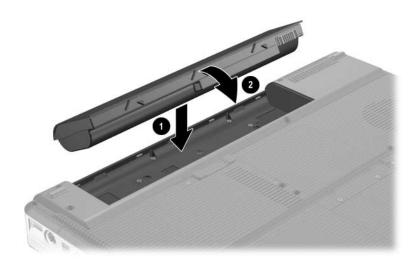

### バッテリ パックの保管



**注意:**バッテリ パックの損傷を防ぐため、長期間にわたって高温の場所 ▲ に放置しないでください。

2週間以上ノートブック コンピュータを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、バッテリ パックをコンピュータから取り出して別々に保管します。

駐車中の車の中や特定の作業場など、高温の場所にバッテリ パックを保管すると、自然放電の速度が速まります。保管中にバッテリ パックが放電することを抑えるには、バッテリ パックを気温や湿度の低い場所に保管します。

1か月以上保管したバッテリパックを使用するときは、最初にバッテリゲージの調整を行ってください。

## 使用済みのバッテリ パックの処理



警告: 化学薬品による火傷や発火の恐れがありますので、バッテリ パックをつぶしたり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点をショートさせたり、水や火の中に捨てたりしないでください。 さらに、60°Cより高温の環境に放置しないでください。 バッテリ パックを交換する場合は、この製品専用のバッテリ パックをお使いください。



日本では、バッテリ パックを処分する場合は、お住まいの地域の地方自 治体の規則または条例に従って、公共の収集システム等を利用して正し く廃棄またはリサイクルしてください。

# マルチメディア

# 内蔵スピーカ

内蔵スピーカは以下の図に示す位置にあり、アプリケーション、オペレー ティング システム、ゲーム、ドライブ メディア、インターネットなどか らの音声がステレオで再生されます。

ヘッドフォンなどの外付けデバイスをオーディオ出力コネクタに接続すると、内蔵スピーカは無効になります。




# 音量調整

音量を調整するには、ノートブック コンピュータの音量ボタンを使用するか、またはオペレーティング システムや一部のマルチメディア アプリケーションのボリューム コントロール ソフトウェアを使用します。コンピュータのミュート ボタンを使用すると、ソフトウェアの音量設定がすべて無効になります。

- オペレーティング システムの音量調整機能にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]→[サウンドとオーディオ デバイス]→[音量]タブの順に選択します。
  - □ バランスなど詳しい音量設定を行うには、[デバイスの音量]領域の[詳細設定]ボタンを選択します。
  - □ タスクバーに音量アイコンを表示させるには、[タスクバーに音量アイコンを配置する]チェックボックスをオンにして[OK]を選択します。
- コンピュータの音量ボタンを使って音量を調節するには、次の操作を行います。
  - □ 音量を下げるには、音量下げボタン●を押します。
  - □ 音量を上げるには、音量上げボタン②を押します。
  - 消音(ミュート)したり音量を元に戻したりするときは、ミュートボタン❸を押します。

消音すると、ミュート ボタンのミュート ランプが点灯します。 音量を元 に戻すと、ミュート ランプが消灯します。

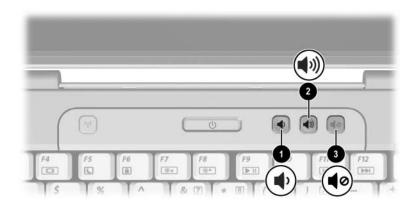

## 外付けオーディオ デバイス

## オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用



**警告:**突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を ・行ってからヘッドフォンやヘッドセットを使用してください。




**注意:**外付けデバイスの損傷を防ぐため、モノラル (シングル チャネル) プラグをオーディオ出力コネクタに接続しないでください。

オーディオ出力コネクタ(以下の図に示します)はヘッドフォンコネクタとも呼ばれます。オーディオ出力コネクタには、別売のヘッドフォンや外部電源を使用するステレオスピーカを接続し、また、テレビやビデオデッキなどのオーディオ/ビデオ機器のオーディオ機能も接続できます。

オーディオ出力コネクタに機器を接続するときは、3.5 mmのステレオ プラグのみを使用してください。


オーディオ出力コネクタに機器を接続すると、内蔵スピーカは無効になります。

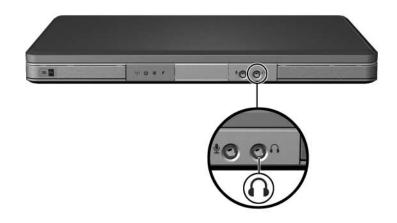

## オーディオ入力(マイク)コネクタの使用

オーディオ入力コネクタ(以下の図に示します)には、別売のモノラル (シングルチャネル)マイクを接続します。オーディオ入力コネクタは、 マイクコネクタとも呼ばれます。

3.5 mmプラグの、電源付きコンデンサマイクを使用することをお勧めします。ダイナミックマイクを接続すると、感度が不足して明瞭に録音できない可能性があります。

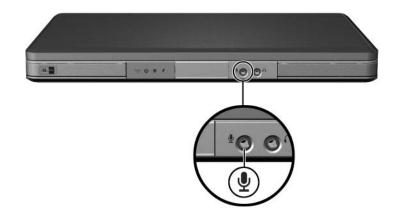

# 外付けビデオ機器

#### Sビデオ機器の接続

#### オーディオの接続

一部のモデルにあるSビデオ出力コネクタは、ビデオ信号のみをサポートします。

DVDの動画をノートブック コンピュータで再生してテレビの画面に表示するなど、オーディオ機能とビデオ機能を組み合わせた構成にする場合は、標準の3.5 mmオーディオ ケーブルが必要です。このオーディオケーブルは、一般の電化製品店で購入できます。

オーディオ ケーブルのステレオ側の端をノートブック コンピュータの オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタに接続します。ケーブルのも う一方の端を外付け機器のオーディオ入力コネクタに接続します。コン ピュータのオーディオ出力コネクタについて詳しくは、この章の「オー ディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用」を参照してください。

#### ビデオの接続

ビデオ信号をSビデオ出力コネクタ経由で転送するには、電化製品販売店で入手可能な標準的なSビデオケーブルが必要です。

Sビデオ ケーブルの一方の端を、下の図のようにノートブック コンピュータのSビデオ出力コネクタに接続します。ケーブルのもう一方の端を外付け機器のSビデオ入力コネクタに接続します。



#### ビデオからの表示

ノートブック コンピュータに接続されているビデオ機器の画像を、コン ピュータのディスプレイまたはビデオ機器のディスプレイで表示するに は、両方の機器の電源を入れておく必要があります。

》 ノートブック コンピュータとビデオ機器のディスプレイ間で表示画面を切り替えるには、[fn]+[f4]ホットキーを繰り返し押します。[fn]+[f4]ホットキーを押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、コンピュータ本体とすべての外付けのディスプレイ、すべての外付けディスプレイの順序で表示画面が切り替わります。


[fn] + [f4] ホットキーやその他のホットキーについて詳しくは、「第2章 キーボード」の「ホットキー」を参照してください。

# CDおよびDVDの使用手順

#### ディスクの挿入または取り出し

CDやDVDなどのディスクは、以下の方法でを挿入したり取り出したり してください。実行中のディスクは、取り出す前に停止する必要があり ます。ディスクを停止するには[fn]+[f4]ホットキーを押します。

- ディスクを挿入するには、まずノートブックコンピュータの電源が入っていることを確認します。次にドライブパネルのリリースボタン●を押して、メディアトレイが少し押し出された状態にします。完全に開くまでトレイをゆっくりと引き出し、ラベルを上にしてCDまたは片面DVDをトレイに置き、メディアトレイを閉じます。
- ノートブック コンピュータの電源が入っているときにディスクを取り出すには、ドライブ パネルのリリース ボタンを押して、メディアトレイが少し押し出された状態にします。トレイをゆっくりと引き出し、ディスクを取り出してメディアトレイを閉じます。
- ノートブック コンピュータの電源が切れているときにディスクを取り出すには、以下の手順で操作します。
  - a. ドライブのフロント パネルにあるリリース アクセスにクリップの端を差し込みます②。
  - b. クリップをそっと押して、メディア トレイが少し押し出された 状態にします。
  - c. トレイをゆっくりと引き出し、ディスクを取り出してメディア トレイを閉じます。

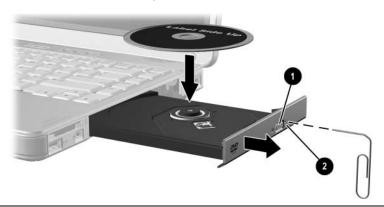

#### メディア操作ホットキーの使用

メディア操作ホットキーは、[fn]キー ●とここで説明する4つのファンクション キーとの組み合わせです。メディア操作ホットキーを使用すると、オプティカル ドライブに挿入されているオーディオCDやDVDの再生機能を制御できます。

ドライブに挿入されているビデオCDの再生機能を制御するには、ビデオ CDプレーヤ アプリケーションの操作機能を使用してください。

- ドライブに挿入されているオーディオCDまたはDVDを再生、一時 停止、または再開するには、[fn]+[f9]ホットキー ②を押します。
- ドライブに挿入されているオーディオCDまたはDVDの再生を停止 するには、[fn]+[f10]ホットキー ❸を押します。
- 再生中のオーディオCDの前のトラックまたはDVDの前のチャプタ を再生するには、[fn]+[f11]ホットキー **④**を押します。
- 再生中のオーディオCDの次のトラックまたはDVDの次のチャプタ を再生するには、[fn]+[f12]ホットキー ⑤を押します。



上記およびその他のホットキーについて詳しくは、「第2章 キーボード」 の「ホットキー」を参照してください。

### 自動再生機能の設定

自動再生機能とは、DVD-ROMドライブ、DVD/CD-RWコンボドライブ、 DVD+RW/RおよびCD-RWコンボドライブなどのリムーバブルストレージデバイス上のファイルにアクセスした時のノートブックコンピュータの動作を決定する、オペレーティングシステムの機能です。

自動再生機能のデフォルト設定は、ノートブック コンピュータのモデル や構成によって異なります。たとえば、初めてCDまたはDVDをオプティカル ドライブに挿入してトレイを閉じると、CDまたはDVDの再生が開始する場合や、自動再生ポップアップ ウィンドウが表示される場合があります。自動再生ポップアップ ウィンドウが表示されたら、画面の指示に従って設定を選択します。

自動再生機能のデフォルト設定は変更できます。たとえば、デジタル写真が収録されたCDからスライドショーを表示したり、音楽が収録されたCDの最初のトラックの再生を開始したり、データファイルが収録されたCDのフォルダやファイルの名前を表示したりするよう、コンピュータを設定できます。また、ディスクを挿入するたびに設定画面を表示するようにしたり、ディスクを挿入しても何もしないようコンピュータを設定したりできます。

自動再生機能の多くの設定では、ディスクおよび関連付けられたディスク プレーヤ アプリケーションの両方を起動するまでに、数秒かかることがあります。

自動再生機能はフロッピーディスク ドライブに対しては設定できませんが、他の多くのリムーバブルストレージデバイスで使用できます。自動再生機能の設定は、Secure Digital(SD)メモリ カード、メモリ スティック、メモリ スティック PRO、xDピクチャ カード、マルチメディア カード、スマートメディア (SM) カードなどのデジタル メモリ カード用に設定できます。

自動再生機能の設定にアクセスするには、以下の手順で操作します。

- 1.  $[スタート] \rightarrow [マイ コンピュータ]$ の順に選択します。
- 2. **[リムーバブル記憶域があるデバイス]**グループで、DVD-ROMドライブなどの項目を右クリックします。
- 3. **[プロパティ]**を右クリックします。
- 4. [自動再生]タブを選択します。

#### 再生中のメディアの保護

再生機能が失われたり再生品質が劣化したりすることを防ぐには、以下 のことを行ってください。

- 最適な再生品質を得るには、CDまたはDVDを再生する前に作業内容を保存し、開いているすべてのアプリケーションを終了します。
- ノートブック コンピュータを別売の拡張ベースに装着する場合は、 ディスクの再生中ではなく、再生前または後に行います。

ディスクの再生中にスタンバイまたはハイバネーション モードを起動しないでください。ディスクの使用中にスタンバイまたはハイバネーションを起動すると、[コンピュータが休止またはスタンバイ状態になると、再生は停止します。再生を再開するには、[再生]をクリックします。コンテンツは最初から再生されます。続行しますか?]という警告が表示される場合があります。その場合は、[いいえ]を選択します。[いいえ]を選択すると、以下の処理が実行されます。

■ 再生が再開することがあります。

または

■ 再生が停止し、画面がクリアされることがあります。元の画面に戻るには、電源ボタンを押してディスクを再び起動します。

#### CDまたはDVDの書き込み処理の保護



**注意:**ファイルの損失およびディスクの損傷を防ぐため、次の注意事項を必ず守ってください。

- ディスクに書き込む前に、ノートブック コンピュータを安定した外 部電源に接続します。コンピュータがバッテリ電源で動作している ときは、ディスクに書き込まないでください。
- ディスクに書き込む前に、使用するディスクソフトウェア以外の開いているすべてのアプリケーション(スクリーン セーバやウィルス対策ソフトウェアなど)を閉じます。
- コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。コピー元のディスクまたはネットワーク ドライブからハードドライブへコピーしてから、ハードドライブからコピー先のディスクへコピーします。
- ディスクへの書き込みが行われている間は、ノートブック コン ピュータのキーボードを使用したり、コンピュータを移動したりし ないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすいためです。

#### 著作権に関する警告について

コンピュータ プログラム、フィルム、放送内容、録音内容などの著作権により保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法違反です。このノートブック コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

# DVDの地域設定の変更



注意: 永続的な設定ではない地域設定を選択しないために、DVD-ROM ドライブ、DVD/CD-RW コンボ ドライブ、またはDVD+RW/R および CD-RWコンボ ドライブの地域設定は5回のみ変更が可能であることに注意してください。

- 5回目に選択した地域設定が、DVD-ROMドライブまたはコンボドライブの永続的な地域設定となります。
- ドライブでの地域変更の残り回数は、DVDの地域設定を変更できる すべてのソフトウェアに表示されます。

著作権で保護されたファイルが含まれているほとんどのDVDには、地域 コードも含まれています。地域コードは、世界的なレベルで著作権を保 護します。

DVDの地域コードが、お使いのDVD-ROMドライブまたはコンボドライブの地域設定と一致する場合にのみ、その地域コードが含まれているDVDを再生できます。DVDの地域コードがお使いのDVD-ROMドライブまたはコンボドライブの地域設定と一致しない場合は、そのDVDをドライブに挿入すると、[このコンテンツの再生は、この地域(リージョンコード)では許可されていません]というメッセージが表示されます。

このようなDVDを再生するには、お使いのDVD-ROMドライブまたはコンボドライブの地域設定を変更する必要があります。DVDの地域設定は、次の項目で説明するように、オペレーティングシステムまたは一部のマルチメディアアプリケーションで変更できます。

#### オペレーティング システムでのDVD設定の変更

オペレーティングシステムでDVDの地域設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]の順に選択し、[ハードウェア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンを選択します。
- 2. [DVD/CD-ROMドライブ]を選択し、地域設定を変更したいDVD-ROMドライブまたはコンボドライブを右クリックして[プロパティ]を選択します。
- 3. [DVD地域]タブを選択し、画面の指示に従って操作します。

#### マルチメディア アプリケーションでのDVD設定の変更

Sonic RecordNow!またはInterVideo WinDVD Playerソフトウェアを使用している場合は、DVDの地域設定の変更を、オペレーティングシステムよりもアプリケーション側で行うほうが簡単なことがあります。

これらのアプリケーションでDVD地域設定の変更手順を表示するには、 以下の操作を行います。

- Sonic RecordNow!をお使いの場合は、[スタート]→[すべてのプログラム]→[RecordNow! CD&DVD Recording]→[RecordNow!]の順に選択します。次に、RecordNow!のコンソールで、疑問符のアイコンで示される[ヘルプ]ボタンを選択します。
- InterVideo WinDVD Playerをお使いの場合は、[スタート]→[すべての プログラム]→[InterVideo WinDVD]→[InterVideo WinDVD]の順に選択します。次に、WinDVDコンソールのメニュー バーで[ヘルプ]を選択します。

お住まいの地域やノートブック コンピュータのモデルによっては、Sonic RecordNow! やnterVideo Win DVD Playerのようなマルチメディア アプリケーションが含まれていることがあります。

SonicRecordNow!およびInterVideo Win DVD Playerについて詳しくは、この章の「マルチメディア ソフトウェア」を参照してください。

# マルチメディア ソフトウェア

#### マルチメディア ソフトウェアの概要

ノートブック コンピュータには、デジタル メディアを再生、作成、および管理するためのさまざまなマルチメディア アプリケーションが含まれています。その多くは、デスクトップ アイコンをダブルクリックするか[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択してアクセスできます。他のアプリケーションは、CDで提供される場合があります。

CDからのアプリケーションのインストール、またはプリロードされているがプリインストールされていないアプリケーションのインストールに関する一般的な情報については、Notebook Documentation CDに収録されている『ヘルプおよびサポート ガイド』の「追加ソフトウェアのインストール」を参照してください。印刷物の『ヘルプおよびサポート ガイド』は、ノートブック コンピュータに同梱されています。WinDVD Creatorのインストールについて詳しくは、この章の「WinDVD Creator のインストール」を参照してください。

ほとんどのマルチメディア アプリケーションには、メニュー バーから、または疑問符で示されるアイコンからアクセスできるヘルプ ファイル があります。ほとんどのアプリケーションには、チュートリアルも含まれています。

コンピュータに含まれるどのマルチメディア アプリケーションについても、カスタマ サポートを受けられます。



一部のCDやDVDには、PCFriendlyなど、ノートブック コンピュータには 含まれないプレーヤ ソフトウェアが含まれています。コンピュータに含 まれていないプレーヤ ソフトウェアが収録されたディスクを挿入する と、そのプレーヤ ソフトウェアをインストールするように指示されま す。コンピュータに含まれるマルチメディア アプリケーションを使用し たい場合は、プレーヤのインストールを中止し、インストールのウィン ドウを閉じます。 どのマルチメディア アプリケーションを使用する前にも、この章の「自動再生機能の設定」、「再生中のメディアの保護」、および「CDまたはDVDの書き込み処理の保護」を読んでおくことをお勧めします。

#### マルチメディア アプリケーションの選択

ノートブック コンピュータに含まれるマルチメディア ソフトウェアは、 コンピュータを購入された地域やモデルによって決定されます。

コンピュータに含まれる可能性のあるマルチメディア アプリケーションのいくつかの機能を、以下に説明します。

- Microsoft Windows Media Playerは、CDやDVDの再生、CD間での音楽のコピー、ラジオ番組の受信、およびデジタルメディアファイルの検索や整理に使用できます。
- Sonic RecordNow!は、データまたはオーディオCDおよびDVDのバックアップ、CDからハードドライブへのオーディオファイルの転送、ムービーの再生、およびオーディオCDの作成に使用できます。
- InterVideo WinDVD Playerは、DVDの再生に使用できます。
- Windowsムービーメーカーは、基本的なドラッグアンドドロップ操作でホームムービーを作成および編集するために使用できます。
- InterVideo WinDVD Creator は、ムービーの作成と編集、ムービーの DVDまたはビデオCDの作成、または画像のスライドショーの作成 に使用できます。WinDVD CreatorはCDで提供されます。インストール手順については、「WinDVD Creatorのインストール」を参照してください。

お使いのノートブック コンピュータには、その他のマルチメディア アプリケーションが含まれている場合があります。以下の項目を必ず確認してください。

- デスクトップ アイコン
- [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択して一覧表示される アプリケーション
- [スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup]で利用可能な、 プリロードされている項目

#### WinDVD Creatorのインストール

WinDVD Creator がノートブック コンピュータに付属している場合は、InterVideo WinDVD Creator CDに収録されています。

WinDVD Creatorは、DVD/CD-RWコンボドライブまたはDVD+RW/RおよびCD-RWコンボドライブからのみインストール可能です。お使いのシステムにどちらのドライブもない場合は、InterVideo WinDVD Creator CDからWinDVD Creatorをインストールすることはできません。

WinDVD Creatorをインストールするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータを、安定した外部電源に接続します。
- 2. 開いているアプリケーションをすべて終了します。
- コンボドライブにInterVideo WinDVD Creator CDを挿入します。数秒後、インストールウィザードが表示されます。
- 4. インストール ウィザードが表示されたら、画面上のインストール指示に従って操作します。


自動再生機能の設定について詳しくは、この章の「自動再生機能の設定」 を参照してください。

# 無線(一部のモデルのみ)

802.11やBluetoothなどの無線デバイスが内蔵されているノートブック コンピュータは、無線コンピュータです。

- 802.11無線ノートブック コンピュータは職場、自宅、および公共の場所にある無線ネットワークに接続できます。無線ネットワークには、無線ローカルエリアネットワーク (無線LAN) または「無線LANスポット」があります。無線LANスポットは、空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学などの公共の場で使用できるアクセスポイントです。
- Bluetooth無線ノートブック コンピュータは無線パーソナル エリアネットワーク (PAN) を使用して、他のBluetooth無線対応デバイスに接続できます。

お使いのノートブック コンピュータには、802.11無線デバイスおよび Bluetooth無線デバイスを有効/無効にできるボタンと、無線デバイスの状態を示す関連のランプがあります。次の図に、無線ボタン●および無線ランプ❷を示します。

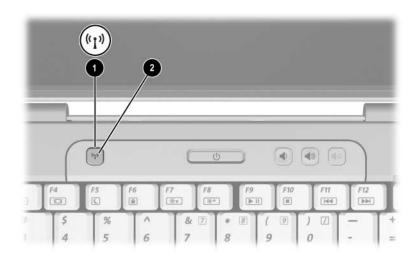

無線ボタンとランプの他に、ノートブック コンピュータには、無線デバイスをオン、オフ、有効、および無効にできるソフトウェアがあります。 次の表では、これらのソフトウェアについて説明します。

無線コントロール	説明
Wireless Assistant	802.11無線デバイスとBluetooth無線デバイスのオン/オフを個別に切り替えられるソフトウェア ユーティリティです。 Wireless Assistantの使用ついて詳しくは、この章の「デバイス の電源状態」を参照してください

# 無線ローカル エリア ネットワーク (一部のモデルのみ)

802.11無線デバイスを使用して、無線ローカルエリアネットワーク(無線LAN)にアクセスできます。無線LANは、無線ルータや無線アクセスポイントを使用して接続している他のコンピュータおよびデバイスで構成されています。

- 社内無線LANや公共の無線LANスポットなどの大規模無線LANでは通常、無線アクセスポイントが使用されます。無線アクセスポイントは、多数のコンピュータやデバイスに対応でき、重要なネットワーク機能を分離できます。
- 自宅または小規模オフィスの無線LANでは通常、無線ルータが使用されます。無線ルータを使用すると、ハードウェアやソフトウェアを追加せずに、数台の無線コンピュータや有線コンピュータでインターネット接続、プリンタ、およびファイルを共有できます。無線アクセスポイントおよび無線ルータは、同じ意味で使用されることがあります。

802.11無線LANデバイスを搭載するノートブック コンピュータでは、次の3つのIEEE物理層規格のうち1つ以上をサポートしています。

- **8**02.11a
- 802.11b
- **802.11g**

無線LANアダプタには、次の3つの一般的な実装があります。

- 802.11bのみ
- 802.11b/g
- 802.11a/b/g

802.11bは最初に普及した無線LAN規格で、最大11 Mbpsのデータ転送速度をサポートし、2.4 GHzの周波数で動作します。802.11gは後発の規格で、同様に2.4 GHzで動作しますが、最大54 Mbpsのデータ転送速度をサポートしています。802.11g無線LANデバイスは802.11bデバイスと下位互換性があるため、同じネットワーク上で動作できます。802.11aは最大54 Mbpsのデータ転送速度をサポートし、周波数5 GHzで動作します。802.11aは802.11bおよび802.11gと互換性がありません。ノートブックコンピュータに搭載されているデバイスの種類については、この章の「無線LANデバイスの識別」を参照してください。

### 社内無線LANへの無線ノートブック コンピュータの接続

ノートブック コンピュータを社内無線LANに接続する方法については、 ネットワーク管理者またはIT部門に問い合わせてください。

#### 公共の無線LANへの無線ノートブック コンピュータの接続


お近くの公共の無線LANの一覧については、ISPに問い合わせるか、インターネットで検索してください。

公共の無線LANの範囲内では、画面の下部に[ワイヤレス ネットワーク 接続]対話メッセージが表示されます。料金や接続の要件については、それぞれの公共の無線LANで確認してください。

#### 自宅での無線LANの設定

自宅で無線LANを設定してインターネットに接続するには、次の設備が必要です。下の図に、完成した無線ネットワークの例を示します。この無線ネットワークには次のものが含まれます。

- インターネット サービス プロバイダ (ISP) から購入またはレンタルした、ブロードバンド モデム (DSLまたはケーブル) および高速インターネット サービス Φ
- 別売の無線ルータ (別途購入する必要があります) 2
- 無線ノートブック コンピュータ❸

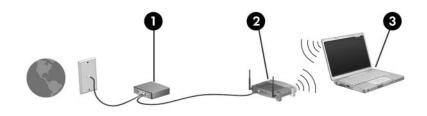

ネットワークの規模の拡大に応じて、追加の無線コンピュータおよび有 線コンピュータをネットワークに接続してインターネットにアクセスで きます。



無線LANのインストールの技術的な質問については、ルータの製造元またはISPに問い合わせてください。

#### 無線LAN接続の使用

無線LAN接続を使用するには、以下ことを行います。

- 802.11 無線デバイスで必要なすべてのドライバがインストールされており、802.11 無線デバイスが正しく設定されていることを確認します。
  - 内蔵802.11無線デバイスを使用している場合は、必要なすべてのドライバのインストールおよびアダプタの設定があらかじめ行われており、すぐに使用できる状態になっています。
- 内蔵802.11無線デバイスを使用している場合は、802.11無線デバイスがオンになっていることを確認します。802.11無線デバイスがオンになっていると、無線ランプが点灯します。無線ランプが消灯している場合は、802.11無線デバイスをオンにします。「デバイスの電源状態」を参照してください。
- ホーム無線LANの場合は、ルータが正しく設定されていることを確認します。手順については、ルータのマニュアルを参照してください。



その後の無線LAN接続の機能の範囲は、ノートブックコンピュータの無 線LAN実装、ルータの製造元、さまざまな種類の壁面やその他の電子機 器からの干渉によって、異なります。

無線LAN接続の使用について詳しくは、以下を参照してください。

- ISPからの情報や、無線ルータおよびその他の無線LAN機器に付属するマニュアルを参照します。
- [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して表示される情報や Webサイトにアクセスします。
- ノートブック コンピュータに付属のマニュアルを参照します。 Notebook Documentation CDに収録されている『トラブルシューティング』には、無線LANデバイスの問題と解決方法に関する項目が記載されています。

#### 無線セキュリティ機能の使用

独自の無線LANを設定する場合や既存の無線LANにアクセスする場合は、常にセキュリティ機能によって無線LANを保護する必要があります。無線LANのセキュリティを有効にしないと、権限のない無線ユーザからノートブックコンピュータのデータにアクセスされ、知らないうちにインターネット接続を利用されることがあります。

最も一般的なセキュリティレベルはWi-Fi Protected Access (WPA)
-PersonalおよびWired Equivalent Privacy (WEP) です。ルータで
WPA-PersonalまたはWEPセキュリティ暗号化を有効にするほかに、次の
セキュリティ対策を使用できます。

- デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードを変更する
- ファイアウォールを使用する
- Webブラウザにセキュリティを設定する
- ルータでMACアドレス フィルタを有効にする

無線LANのセキュリティについて詳しくは、HPのWebサイト、 http://www.hp.com/go/wireless (英語サイト) を参照してください。

### 無線ソフトウェアのインストール(オプション)

Microsoft Windows XPでは、Zero Client Configuration機能による無線LAN 設定をサポートしています。HPでは、Cisco Compatible Extensionsの使用を予定している場合にインストールする必要がある、個別の無線LAN設 定ユーティリティを提供しています。Cisco Compatible Extensionsによって、無線デバイスでCicsoベースの無線LANを使用できるようになります。

#### 無線LANデバイスの識別

内蔵802.11無線デバイス用のHP無線LANソフトウェアをインストールするには、ノートブックコンピュータの内蔵802.11無線デバイスの名称を知っておく必要があります。ノートブックコンピュータに搭載されている802.11無線デバイスを識別するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータに搭載されている802.11無線デバイスの すべての名前を表示します。
  - a. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
  - b. **[マイコンピュータ]**ウィンドウ内を右クリックします。
  - c. [プロパティ] $\rightarrow$ [ハードウェア]タブ $\rightarrow$ [デバイス マネージャ] $\rightarrow$  [ネットワーク アダプタ]の順に選択します。
- 2. 表示されたリストから、802.11無線デバイスを探します。
  - 802.11無線デバイスの名前には、「wireless LAN」、「WLAN」、または「802.11」という文字が含まれます。
  - □ リストに802.11無線デバイスが表示されない場合、ノートブックコンピュータに内蔵802.11無線デバイスが搭載されていないか、802.11無線デバイス用のドライバが正しくインストールされていないことが考えられます。

#### 無線LANソフトウェアおよびマニュアルへのアクセス

無線LANソフトウェアはノートブック コンピュータにあらかじめプリロードされており、Software Setupユーティリティから使用できます。

次の手順で、無線LANソフトウェアをインストールします。

» [スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup]の順に選択し、 画面の指示に従います。インストールするソフトウェアを選択する ように求められたら、対応するチェック ボックスをオンまたはオフ にします。 無線LANソフトウェアはHPのWebサイトにて、SoftPagとしても提供され ています。SoftPagにアクセスしてダウンロードし、お使いのノートブッ ク コンピュータにインストールするには、次のどちらかの方法で操作し ます。

**■**  $[A - A - A] \rightarrow [A - A] \rightarrow [A$ 

#### または

- HPのWebサイト (http://www.hp.com/support) にアクセスします。
  - a. 言語と地域を選択します。
  - b. 「**ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする**]のオプション ボ タンを選択します。
  - お使いのコンピュータのモデル情報を入力し、Web サイトに表 示される指示に従います。



無線LANソフトウェアは[ネットワーク]カテゴリに分類されています。お使 いのコンピュータのモデルに関する情報は、コンピュータ本体に貼付され ているシリアル番号ラベルを参照してください。シリアル番号ラベルは ノートブック コンピュータの裏面に貼付されています。

無線LANソフトウェアのマニュアルにアクセスするには、以下の手順で 操作します。

- この章で説明した手順に従って、無線 LAN ソフトウェアをインス トールします。
- 2. ユーティリティを開きます。
- 3. メニュー バーの[**ヘルプ**]を選択します。

#### デバイスのトラブルシューティング

トラブルシューティングについて詳しくは、HPのWebサイト (http://www.hp.com/go/wireless、英語サイト) にアクセスするか、ノート ブックコンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

# Bluetooth(一部のモデルのみ)

Bluetoothデバイスによって近距離の無線通信が可能になり、次のような電子機器と接続するために従来使用されていた物理的なケーブル接続から無線通信へと、通信手段を変更できます。

- ネットワーク アクセス ポイント
- コンピュータ(デスクトップおよびノートブック コンピュータ、PDA)
- 電話(携帯電話、コードレス電話、スマートフォン)
- イメージングデバイス(プリンタ、カメラ)
- オーディオデバイス (ヘッドセット、スピーカ)

Windows対応Bluetoothソフトウェアでは、デバイスは物理的な特徴を表すグラフィックアイコンで表示されます。これにより、デバイスを簡単に見分けられるようになり、他のクラスのデバイスと区別できます。

Windows対応Bluetoothソフトウェアには次の機能があります。

- 個人情報管理 (PIM) アイテムの転送:他の Bluetooth コンピュータ やデバイスとの間で、名刺、予定表項目、メモ、メッセージ項目な どの情報ファイルを送受信します。
- PIM 同期: Bluetooth を通じて、コンピュータ、PDA、または携帯電話間でPIMデータを同期します。
- ファイル転送:他のBluetoothコンピュータとの間でファイルの送受信を行います。
- ネットワークアクセス (パーソナルエリアネットワークプロファイル): 2台以上のBluetooth対応デバイスでアドホック (ピアツーピア)ネットワークを構築できます。Bluetoothデバイスがネットワークアクセスポイントを通じてリモートネットワークに接続するための機能を提供します。ネットワークアクセスポイントとして、従来のLANデータアクセスポイント、または互いにのみ接続しているデバイスの組み合わせを表す複数のアドホックネットワークを設定できます。

- ダイヤルアップ ネットワーク: Bluetooth対応デバイスをインターネットに接続します。
- Bluetoothシリアルポート: 仮想COMポートを使用して、Bluetoothリンク経由でデータを転送します。
- ハンズフリー:自動車内蔵型のハンズフリーユニットまたはハンズフリーユニットとして機能するノートブックコンピュータで、携帯電話との無線通信を確立し、Bluetooth対応携帯電話のオーディオ入出力装置として動作させることができます。
- 基本イメージング: Bluetooth対応カメラと他のBluetoothデバイスと の間での無線接続を提供します。カメラをノートブック コンピュー タからリモートで制御でき、イメージをカメラからコンピュータに 転送して保存したり、印刷したりできます。
- ヒューマン インタフェース デバイス: キーボード、ポインティング デバイス、ゲーム デバイス、およびリモート監視デバイスなどの他 のBluetoothデバイスとの無線接続を提供します。
- Fax: ノートブック コンピュータで、Bluetooth 携帯電話やBluetooth モデムを通じてFaxメッセージを送受信するためのBluetooth 接続を提供します。
- ヘッドセット: ヘッドセットとノートブック コンピュータまたは携帯電話との無線接続を提供します。ヘッドセットは、デバイスのオーディオ入出力装置として機能し、移動性を拡大します。


お使いのノートブック コンピュータでのBluetoothの使用について詳しくは、コンピュータに付属するWireless Documentation CDを参照してください。

# デバイスの電源状態

Wireless Assistant とともに無線ボタン●を使用して、802.11無線デバイス およびBluetoothデバイスを有効または無効にできます。デフォルトでは、 ノートブック コンピュータの電源を入れると、802.11無線デバイスおよ びBluetoothデバイスおよび無線ランプ❷が点灯します。



無線デバイスをオンにしても、自動的に無線LANを確立したり、無線LANに接続したりすることはできません。無線LANの設定について詳しくは、この章の「無線ローカルエリアネットワーク (一部のモデルのみ)」を参照してください。

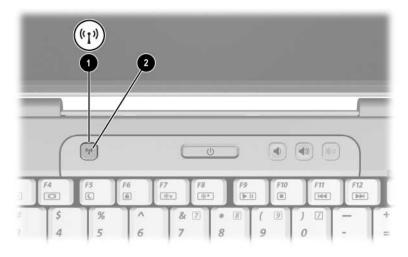

802.11無線デバイスおよびBluetoothデバイスには、次の2つの電源状態があります。

- 有効
- 無効

無線ボタンを使用して、無線デバイスを有効または無効にできます。また、[Computer Setup]でもデバイスを有効または無効にできます。

[Computer Setup] および無線ボタンで無線デバイスを有効にした場合、Wireless Assistantを使用して、デバイスのオン/オフを個別に切り替えることができます。無線デバイスが無効になっている場合は、Wireless Assistantでオン/オフを切り替える前にデバイスを有効にする必要があります。

無線デバイスの状態を表示するには、通知領域の[Wireless Assistant]アイコンの上にカーソルを置くか、通知領域のアイコンをダブルクリックしてWireless Assistantを開きます。デバイスの状態がオン、オフ、または無効としてWireless Assistantに表示されます。さらに、Wireless Assistantには、Computer Setupでのデバイスの状態が有効または無効の形で表示されます。

Wireless Assistantについて詳しくは、以下の手順でヘルプを参照してください。

- 1. 通知領域のアイコンをダブルクリックして、Wireless Assistantを開きます。
- 2. [ヘルプ]ボタンを選択します。



Computer Setup で無線デバイスが無効にされている場合は、無線ボタンまたはWireless Assistantを使用してそれらのデバイスを制御することができません。

#### デバイスの電源投入

状態	, pu	目的	操作
-	Wireless Assistant で、無線LAN および Bluetoothが両方とも オフになっている 無線ランプが消灯し ている	どちらかまたは両方の デバイスをオンにする	<ol> <li>通知領域の[Wireless Assistant] アイコンを右クリックします</li> <li>オンにするデバイスを選択します</li> <li>無線デバイスがオフになっている場合は、無線ボタンを押すと、両方のデバイスが無効になります。ボタンを押してもデバイスはオンになりません</li> </ol>
-	Wireless Assistant で、無線LAN および Bluetooth が両方とも 無効になっている* 無線ランプが消灯し ている	どちらかまたは両方の デバイスをオンにする	<ol> <li>無線ボタンを押します(デバイスは 以前のオンまたはオフの状態に戻 ります)</li> <li>無線デバイスがオフの場合、通知領 域の[Wireless Assistant]アイコンを 右クリックします</li> <li>オンにするデバイスを選択します</li> </ol>
•	Wireless Assistant で、一方のデバイス がオンでもう一方の デバイスがオフに なっている 無線ランプが点灯し ている	どちらかまたは両方の デバイスをオンにする	<ol> <li>通知領域の[Wireless Assistant]アイコンを右クリックします</li> <li>オンにするデバイスを選択します</li> </ol>

\*無線デバイスを無効にする前に両方のデバイスがオンになっていなかった場合、再度無線ボタ ンを押すと、デバイスは以前のオンまたはオフの状態に戻ります。ボタンを押しても両方のデ バイスはオンになりません。



にするには、コンピュータをシャットダウンまたは再起動する前に無線 デバイスをオンにしておく必要があります。

# デバイスの電源切断および無効化

ボタンを押します  通知領域の[Wireless Assistant]アイコンを右クリックします トフにするデバイスを選択します  ボタンを押します
ドタンを押します
ドタンを押します
恿知領域の[Wireless Assistant]アイ □ンを右クリックします トフにするデバイスを選択します

バイスはオンになりません。

# **Mobile Printing**

Mobile Printing for Notebooks を使用すると、ノートブック コンピュータ に必要なプリンタ ドライバが付属していなくても、PostScript対応のHP ネットワーク プリンタで印刷できます。

Mobile Printingを使用するには、以下の手順で操作します。

- 使用しているアプリケーションで、[ファイル]→[印刷]の順に選択します。
- 2. プリンタのリストから[Mobile Printing]を選択します。
- 3. [印刷]を選択します。
- 4. プリンタのIPアドレスまたはネットワーク パスを入力します。
- 5. [印刷]を選択します。

Mobile Printing のダウンロード方法および使用方法について詳しくは、HPのWebサイト (http://www.hp.com/go/mobileprinting、英語サイト)を参照してください。

# セキュリティ

# セキュリティ機能の推奨事項



セキュリティ機能は、誤った取り扱いに対処することを目的としていますが、ノートブック コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません。

ノートブック コンピュータで提供されているセキュリティ機能によって、コンピュータ本体、個人情報、およびデータをさまざまな危険から 保護することができます。環境によっては、一部のセキュリティ機能が 不要な場合もあります。

Windows オペレーティング システムのセキュリティ機能の他に使用するセキュリティ機能を決定するには、次ページの表が役立ちます。

これらの機能のほとんどは、[Computer Setup]で設定できます。詳しくは、「第8章 ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア」の「セットアップ ユーティリティ」を参照してください。

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
ノートブック コンピュータの 不正な使用	■ 電源投入時パスワード (Power-on password) *  ■ HP ProtectToolsセキュリティ マネージャ 詳しくは、この章の「HP ProtectToolsセキュリティ マネージャ (一部のモデルのみ)」を参照してください
[Computer Setup]ユーティリティ(f10) への不正なアクセス	HP管理者パスワード*
ハードドライブのデータへの 不正なアクセス	DriveLock(ドライブロック)*
CD、フロッピーディスク、または 内蔵ネットワーク アダプタ ブート からの不正な起動	Device security(デパイス セキュリティ)*
Windowsユーザ アカウントへの 不正なアクセス	■ 別売のスマートカード 有効なスマートカードには、Windowsユーザ パスワードおよびWindows管理者パスワードの 両方を保管できます。このため、アカウントに アクセスするにはスマートカードとスマート カードのPINの両方が必要になります Credential Manager for ProtectTools 詳しくは、この章の「Credential Manager for ProtectTools」を参照してください
	© このセキュリティ機能は特定のスマート カード リーダーでのみサポートされます
データへの不正なアクセス	■ HP管理者パスワード ■ Windowsファイアウォール ソフトウェア ■ Windows Update ■ HP ProtectToolsセキュリティ マネージャ 詳しくは、この章の「HP ProtectToolsセキュリティ マネージャ (一部のモデルのみ)」を参照してください

(続く)

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
BIOS設定およびその他のシステム識別 情報への不正なアクセス	HP管理者パスワード
ノートブック コンピュータの 不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット(別売のセ キュリティ ロック ケーブルとともに使用)
	セキュリティ ロック ケーブル用スロットについて詳 しくは、この章の「別売のセキュリティ ロック ケー ブル」を参照してください

\*このセキュリティ機能は、[Computer Setup]で設定されます。[Computer Setup]は、ノートブック コンピュータが起動または再起動したときに[f10]キーを押すことでアクセスできる、Windowsで動作しないユーティリティです。[Computer Setup]を使用して特定のセキュリティ機能の設定を行う手順については、この章で説明します。システム情報の表示および他の[Computer Setup]機能の使用については、「第8章 ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア」を参照してください。

# [Computer Setup]でのセキュリティ設定

ほとんどのセキュリティの設定は、[Computer Setup]で設定します。 [Computer Setup]はWindowsのユーティリティではないため、ノートブック コンピュータのポインティング デバイスはサポートされません。 [Computer Setup]を使用するときは、キー入力で移動や選択を行う必要があります。

詳しくは、「第8章 ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア」の「セットアップ ユーティリティ」を参照してください。

### パスワード

ほとんどのセキュリティ機能では、パスワードが使用されます。パスワードを設定したら、パスワードを書き留め、ノートブック コンピュータから離れた安全な場所に保管してください。

- 電源投入時パスワード (Power-on password) やHP管理者パスワード を忘れてしまった場合は、コンピュータを起動したりハイバネーションから復帰したりできなくなります。詳しくは、HPのサポート 窓口にお問い合わせください。
- HP管理者パスワードを忘れてしまった場合は、[Computer Setup]に アクセスできなくなります。
- DriveLockのuser password (ユーザ パスワード) だけを忘れてしまった場合は、master password (マスタ パスワード) を使用してDriveLockを解除できます。

詳しくは、この章の「DriveLock (ドライブロック)」を参照してく ださい。

#### **HP**パスワードとWindowsのパスワード

HPセキュリティ機能とWindowsオペレーティング システムのセキュリティ機能は、互いに独立しています。たとえば、[Computer Setup]で使用禁止にした装置をWindowsで使用可能にすることはできません。

パスワードオプションには、HPのソフトウェアで提供されるものとオペレーティングシステムによって提供されるものがあります。また、HPパスワードとWindowsのパスワードは互いに独立しています。次ページの表にパスワードとWindowsのパスワードの一覧を示し、それぞれの機能を説明します。

スクリーン セーバのパスワードなど、その他のWindowsのパスワードについて詳しくは、「スタート]→[ヘルプとサポート]を参照してください。

HPパスワード	機能
HP管理者パスワード	[Computer Setup]へのアクセスを保護します
電源投入時パスワード (Power-on password)	起動時または再起動時にノートブック コンピュー タにアクセスするために使用します
DriveLock(ドライブロック)の master password(マスタ パスワー ド)	HP管理者が、DriveLockによって保護されているドライブにアクセスするため、およびDriveLockによるドライブへの保護を解除するために使用します
DriveLockのuser password (ユーザ パスワード)	ノートブック コンピュータの通常のユーザが、起動 時にDriveLockによって保護されたドライブにアク セスするために使用します
スマート カードのPIN	スマートカードの認証に使用します 別売のスマートカードリーダーがこの機能に対応している場合は、電源投入時パスワードおよびHP管理者パスワードをスマートカードに保管できます。 [Computer Setup]でスマートカードのセキュリティ機能を有効にしてから、HP ProtectToolsセキュリティマネージャ(一部のモデルのみ)を有効にする必要があります。詳しくは、この章の「HP ProtectToolsセキュリティマネージャ(一部のモデルのみ)」を参照してください
Windowsのパスワード	機能
管理者パスワード*	ノートブック コンピュータの内容へのアクセスを、 Windowsの管理者レベルで保護します
ユーザ パスワード*	スタンバイを終了した後の、ノートブック コン ピュータの内容を保護します
*Windowsの管理者パスワードまたはWindowsのユーザ パスワードの設定については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。	

# **HP**パスワードと**Windows**のパスワードに関する ガイドライン

HPパスワードとWindowsのパスワードは、互いに代替できるものではありません。HPパスワードの入力画面ではHPパスワードを、Windowsのパスワードの入力画面ではWindowsのパスワードを使用する必要があります。たとえば、次のようになります。

- 電源投入時パスワード (Power-on password) を設定した場合は、ノートブック コンピュータが起動するかハイバネーションから復帰するときに、Windowsのパスワードではなく電源投入時パスワードを入力する必要があります。
- スタンバイから復帰する前にパスワードの入力を要求するように Windowsを設定した場合、スタンバイから復帰するには電源投入時パ スワードではなくWindowsのパスワードを入力する必要があります。

以下の点を考慮すれば、HPパスワードとして使用する単語、文字列、または数字を、別のHPパスワードやWindowsのパスワードとして使用できます。

- HPパスワードは32文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と 小文字は区別されません。
- HPパスワードは、設定したときと同じ種類のキーで入力する必要があります。たとえば、ファンクションキーの下にある数字キーを使ってHPパスワードを設定した場合、内蔵テンキーを使って入力しても同じ文字として認識されません。

内蔵テンキーについては、「第2章 キーボード」の「テンキー」を参照してください。

さまざまなパスワードに対して同じ文字を使用できますが、HPパスワードとWindowsのパスワードは、互いに独立しています。HPパスワードおよびWindowsのパスワードに対して同じ文字を使用する場合でも、HPパスワードを[Computer Setup]で、Windowsのパスワードをオペレーティングシステムで設定する必要があります。



HP管理者パスワードとWindowsの管理者パスワードは、名前は似ていますが機能は異なります。たとえば、Windowsの管理者パスワードは[Computer Setup]へのアクセスには使用できず、HP管理者パスワードはノートブックコンピュータの内容への管理者レベルのアクセスは提供できません。ただし、両方のパスワードに同じ文字を使用することはできます。

# HP管理者パスワード

HP管理者パスワードは、[Computer Setup]ユーティリティ内のコンフィギュレーションの設定値とシステム識別情報を保護します。いったんこのパスワードを設定すると、次回から[Computer Setup]ユーティリティで操作するにはパスワードの入力が必要になります。

HP管理者パスワードには、次のような特徴があります。

- HP 管理者パスワードと Windows の管理者パスワードには、同じ単 語、文字列、または数字を使用できますが、互いに代替できるもの ではありません。
- パスワードは、設定、入力、変更または削除する際に画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じ種類のキーを使う必要があります。たとえば、ファクションキーの下にある数字キーを使ってHP管理者パスワードを設定した場合、内蔵テンキーを使って入力しても同じ文字として認識されません。
- 32文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません。

### HP管理者パスワードの設定

HP管理者パスワードは、[Computer Setup]ユーティリティで設定、変更、または削除できます。

パスワードを管理するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ設定) → [Administrator password] (管理者パスワード) の順に選択し、[enter]キーを押します。
  - □ HP 管理者パスワードを設定する場合は、パスワードを [New password] (新しいパスワード) フィールドと [Verify new password] (新しいパスワードの確認入力) フィールドに入力して、[f10]キーを押します。
  - □ HP管理者パスワードを変更する場合は、現在のパスワードを [Old password] (現在のパスワード) フィールドに入力し、新しいパスワードを [New password] フィールドと [Verify new Password]フィールドに入力して、[f10]キーを押します。
  - □ HP管理者パスワードを削除する場合は、現在のパスワードを [Old password]フィールドに入力して、[f10]キーを押します。

設定を保存して[Computer Setup]を終了するには、矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

[Computer Setup]を終了すると選択した値が設定され、ノートブックコンピュータの再起動時に有効になります。

#### HP管理者パスワードの入力

管理者パスワードの入力画面が表示されたら管理者パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用して入力し、[enter]キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、ノートブックコンピュータを再起動し、入力しなおしてください。

# 電源投入時パスワード(Power-On Password)

電源投入時パスワードはノートブック コンピュータが不正に使用されることを防ぎます。パスワードの設定後は、コンピュータの電源投入時または再起動時に入力が必要になります。電源投入時パスワードには以下の特徴があります。

- パスワードは、設定、入力、変更または削除する際に画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じ種類のキーを使 う必要があります。たとえば、ファクションキーの下にある数字キー を使って電源投入時パスワードを設定した場合、内蔵テンキーを 使って入力しても同じ文字として認識されません。
- 32文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません。

### 電源投入時パスワードの設定

[Computer Setup]ユーティリティを使用して、電源投入時パスワードを 設定、変更、または削除できます。

パスワードを管理するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ設定) → [Power-On password] (電源投入時パスワード) の順に選択し、[enter]キーを押します。
  - □ 電源投入時パスワードを設定する場合は、パスワードを[New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認入力) フィールドに入力して、[f10]キーを押します。
  - □ 電源投入時パスワードを変更する場合は、現在のパスワードを [Old password] (現在のパスワード) フィールドに入力し、新しいパスワードを [New password] フィールドと [Verify new password] フィールドに入力して、[f10]キーを押します。
  - 電源投入時パスワードを削除する場合は、現在のパスワードを [Old password]フィールドに入力して、[f10]キーを押します。

5. 設定内容を保存するには、矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

[Computer Setup]を終了すると選択した値が設定され、ノートブックコンピュータの再起動時に有効になります。

### 電源投入時パスワードの入力

電源投入時パスワードの入力画面が表示されたら、パスワードを入力して[enter]キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、ノートブックコンピュータを再起動し、入力しなおしてください。

### 再起動時の電源投入時パスワードの要求

ノートブックコンピュータを再起動するたびに電源投入時パスワードの 入力を要求するよう、コンピュータを設定できます。[Computer Setup] でこの機能を有効または無効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着 します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して、[Security](セキュリティ設定)→ [Password options] (パスワード オプション)→ [Require password on restart] (再起動時にパスワードを要求する) の順に選択します。
- 5. フィールドで有効または無効を選択して、[enter]キーを押します。

6. 設定内容を保存するには、矢印キーを使用して[File](ファイル)→ [Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

[Computer Setup]を終了すると選択した値が設定され、ノートブックコンピュータの再起動時に有効になります。

# **DriveLock**(ドライブロック)



注意: DriveLockのuser password (ユーザ パスワード) とmaster password (マスタ パスワード) の両方を忘れてしまうと、ハードドライブがロックされたままになり、永久に使用できなくなります。 master passwordを紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておくことをおすすめします。なお、master password とuser passwordを両方とも忘れたためにハードドライブを交換する必要が生じた場合、保証期間内でもドライブの交換は有償で承っておりますのでご了承ください。

DriveLock は、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止します。いったんDriveLockによるプロテクトを設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。DriveLockのパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブを別売のドッキングデバイス(一部のモデルのみ)や外付けマルチベイではなく、ノートブックコンピュータに装着する必要があります。

DriveLockでは、[Computer Setup]で設定されたmaster passwordおよびuser passwordが必要です。

- DriveLock によってプロテクトされているハードドライブにアクセスするには、user passwordまたはmaster passwordのどちらかが必要です。
- DriveLockによるドライブのプロテクトを解除しないと、user password やmaster passwordを削除できません。DriveLockによるハードドライブのプロテクトを解除するには、master passwordが必要です。

- user passwordは、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザが設定する必要があります。master passwordは、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザが設定できます。
- user passwordとmaster passwordは、同じであってもかまいません。



電源投入時パスワード (Power-on password) とDriveLockパスワードの両方に同じパスワードを使用している場合、DriveLockでプロテクトされたハードドライブからノートブックコンピュータを起動すると、電源投入時パスワードとDriveLockパスワードの両方の入力ではなく、電源投入時パスワードの入力のみを要求されます。

# DriveLockパスワードの設定

[Computer Setup]でDriveLockの設定値にアクセスするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ設定) → [DriveLock passwords] (ドライブロック パスワード) の順に選択し、[enter] キーを押します。
- 5. プロテクトするハードドライブが取り付けられているベイを選択して、[f10]キーを押します。

- 6. プロテクトを有効にして、[f10]キーを押します。
- 7. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、**[f10]**キーを 押します。
- 8. user password を [New password] (新しいパスワード) フィールドと [Verify new password] (新しいパスワードの確認入力) フィールド に入力して、[f10]キーを押します。
- 9. master passwordを[New password]フィールドと[Verify new password] フィールドに入力して、[f10]キーを押します。
- 10. 選択したドライブに対するDriveLockのプロテクトを確定するには、 確認用のフィールドに「**DriveLock**」と入力して、**[f10]**キーを押しま す。
- 11. DriveLockの設定を保存するには、[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

[Computer Setup]を終了すると選択した値が設定され、ノートブックコンピュータの再起動時に有効になります。

### DriveLockパスワードの入力

- 1. ハードドライブが、別売のドッキングデバイスや外付けマルチベイではなくノートブックコンピュータ本体のハードドライブベイに装着されていることを確認します。
- 2. **DriveLock**パスワードの入力画面が表示されたら、パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用してuser password またはmaster passwordを入力し、[enter]キーを押します。



2回続けて間違えて入力した場合は、ノートブック コンピュータを再起動し、入力しなおしてください。

### 再起動時のDriveLockパスワードの要求

ノートブックコンピュータを再起動するたびにDriveLockパスワードの 入力を要求するよう、コンピュータを設定できます。[Computer Setup] でこの機能を有効または無効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して、[Security](セキュリティ設定)→ [Password options] (パスワード オプション)→[Require password on restart] (再起動時にパスワードを要求する) の順に選択します。
- 5. フィールドで有効または無効を選択して、[enter]キーを押します。
- 6. 設定内容を保存するには、矢印キーを使用して[File](ファイル)→ [Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

### DriveLockパスワードの変更

[Computer Setup]でDriveLockの設定値にアクセスするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキングデバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブックコンピュータ本体のハードドライブベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ設定) → [DriveLock passwords] (ドライブロック パスワード) の順に選択し、[enter] キーを押します。
- 5. 矢印キーを使用して、プロテクトするハードドライブが取り付けられているベイを選択し、[f10]キーを押します。
- 6. 矢印キーを使用して、変更するパスワードに対するフィールドを選択します。[Old password] (古いパスワード) フィールドに現在使用しているパスワードを入力してから、[New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認) フィールドに新しいパスワードを入力して、[f10]キーを押します。
- 7. 設定を保存するには、矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

### DriveLockによるハードドライブのプロテクトの解除

[Computer Setup]でDriveLockの設定値にアクセスするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ設定) → [DriveLock passwords] (ドライブロック パスワード) の順に選択し、[enter] キーを押します。
- 5. 矢印キーを使用して、プロテクトするハードドライブが取り付けられているベイを選択し、[f10]キーを押します。
- 6. プロテクション フィールドを無効にして、[f10]キーを押します。
- [Old password] (古いパスワード) フィールドにmaster passwordを入力し、[F10]キーを押します。
- 8. 設定を保存するには、矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

# デバイス セキュリティ

[Computer Setup]の[Device Security](デバイス セキュリティ)で、ほ とんどのポートおよびドライブを使用禁止または部分的に使用禁止にできます。

[Computer Setup]でノートブック コンピュータの機能を無効または再び有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着 します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。
- 4. [Security] (セキュリティ設定) →[Device security]の順に選択し、装置の有効/無効を設定します。
- 5. 設定を確定するには、[f10]キーを押します。
- 6. 設定を保存するには、[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

# システム情報

システム情報の設定では、お使いのノートブック コンピュータおよび バッテリ パックについての詳細情報が表示されます。以下の項では、他 のユーザがシステム情報を表示させることを防ぐ方法、および [Computer Setup]でシステム情報のオプションを設定する方法について 説明します。

[システム情報]オプションでは、次の作業を行うことができます。

- ノートブック コンピュータのシリアル番号、アセット タグ (Asset Tag)、およびオーナシップ タグ (Ownership Tag) の表示または入力
- バッテリ パックのシリアル番号の表示



この情報への不正なアクセスを防ぐには、HP管理者パスワードを作成する必要があります。詳しくは、この章の「HP管理者パスワードの設定」を参照してください。

### [システム情報]オプションの設定

- 1. ノートブック コンピュータをシャットダウンします。コンピュータ の電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムからコンピュータの電源を切ります。
- 2. 別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなく、ノートブック コンピュータ本体のハードドライブ ベイにハードドライブを装着 します。
- 3. ノートブック コンピュータの電源を入れるか再起動して、[Computer Setup]を起動します。画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。
  - □ 表示言語を変更する場合は、[f2]キーを押します。
  - □ ヘルプを表示する場合は、[f1]キーを押します。

- 4. 以下の手順に従って、選択した設定値にアクセスするか、値を設定します。
  - システム情報全般を表示する場合は、[File] (ファイル) →[System Information] (システム情報) の順に選択します。
  - □ システム コンポーネントの識別番号を表示または入力する場合は、[Security](セキュリティ設定) $\rightarrow$ [System ID](システム ID)の順に選択します。
- 5. 情報または設定を確定するには、[f10]キーを押します。
- 6. 情報または設定を保存するには、矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、画面の指示に従って操作します。

[Computer Setup]を終了すると選択した値が設定され、ノートブックコンピュータの再起動時に有効になります。

# ウィルス対策ソフトウェア

ノートブック コンピュータで電子メールを使用するとき、またはネット ワークやインターネットにアクセスするときは、コンピュータがコン ピュータ ウィルスの危険にさらされます。コンピュータ ウィルスに感染 すると、オペレーティング システム、アプリケーション、ユーティリ ティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすること があります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出し、 駆除できます。また、多くの場合、ウィルスの被害にあった箇所を修復 できます。新しく発見されたウィルスからノートブック コンピュータを 保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを更新する必要があります。 Norton AntiVirusソフトウェアは、お使いのノートブック コンピュータに プリインストールされています。Norton AntiVirusソフトウェアの使用方 法については、以下の手順で参照します。

» [スタート]→[すべてのプログラム]→[Norton AntiVirus]→[ヘルプと サポート]の順に選択します。

コンピュータ ウィルスについて詳しくは、以下の手順で参照します。

- 1. **[スタート]→[ヘルプとサポート]**の順に選択します。
- 2. [検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力します。
- 3. **[enter]**キーを押します。

# ファイアウォール ソフトウェア

電子メール、ネットワーク、またはインターネットにアクセスするためにノートブック コンピュータを使用する場合、第三者がユーザ、お使いのコンピュータ、およびデータに関する情報を取得する可能性があります。ファイアウォールは、ログおよびレポートの作成機能、自動警報装置、およびファイアウォールを構成するユーザ インタフェースなどによって、コンピュータのすべての着信/送信トラフィックを監視します。プライバシを保護するため、ファイアウォール ソフトウェアを使用することをお勧めします。

お使いのノートブック コンピュータでは、Windowsオペレーティング システムのファイアウォールが利用できます。このファイアウォールについて調べるには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[Windowsファイアウォール]の順に選択します。
- 2. [全般]タブを選択します。
  - □ Windowsファイアウォールについて詳しくは、[Windowsファイアウォールのその他の詳細]リンクを選択してください。
  - Windowsファイアウォールを無効にするには、[無効]を選択します(お勧めしません)。

- Windowsファイアウォールを再び有効にするには、[**有効**]を選択します(お勧めします)。
- 3. **[OK**]を選択します。

状況によっては、ファイアウォールはインターネット ゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンタまたはファイルの共有を妨害したり、承認済みの形式の電子メール添付ファイルを開けなくしたりすることがあります。Windowsファイアウォールを使用しており、アプリケーションがノートブックコンピュータに初めて着信接続を試みる場合は、セキュリティに関する警告が表示されます。この警告では、アプリケーションへのファイアウォールによるアクセス許可を設定できます。

- アプリケーションのノートブック コンピュータへの接続を許可する場合は、[ブロックを解除する]を選択します。(アプリケーションが [例外]タブのリストに追加され、Windowsファイアウォールによってブロックされなくなります。)
- アプリケーションを常にブロックする場合は、[ブロックする]を選択します。(Windowsファイアウォールにより、アプリケーションが接続しようとするたびにブロックされます。)
- アプリケーションを一時的にブロックする場合は、**[後で確認する]** を選択します。(次回アプリケーションがノートブック コンピュータに接続しようとすると、セキュリティ警告が表示されます。)

アプリケーションがファイアウォールによってブロックされないよう に、手動で[例外]タブのリストに追加するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[Windowsファイアウォール]の順に選択します。
- 2. [例外]タブを選択します。
- 3. [プログラムの追加]を選択し、アプリケーションに関する必要な情報を入力します。
- 4. [OK]を選択します。(アプリケーションが[例外]タブのリストに追加され、Windowsファイアウォールによってブロックされなくなります。)

オプションのファイアウォールを使用している場合に、ブロックされているアプリケーションに接続するには、以下の操作を行います。

- 一時的に問題を解決するには、ファイアウォールを無効にし、タスクを実行してから再びファイアウォールを有効にします。
- 永続的に問題を解決するには、ファイアウォールを再設定します。 ファイアウォールのマニュアルを参照するか、ファイアウォールの 提供元にお問い合わせください。

# Windows XPの緊急セキュリティ アップデート



注意:日々新しいコンピュータ ウィルスが検出されるため、Microsoft社 から通知があった場合は直ちにすべての緊急アップデートをインストールすることをお勧めします。また、Windows Update は毎月実行し、Microsoft社が提供する最新の推奨アップデートをインストールしてください。

ノートブック コンピュータが構成された後で提供が始まったアップ デートは、Critical Security Updates for Windows XPディスクに収録されて コンピュータに付属していることがあります。コンピュータの使用期間 中を通して、Microsoft社ではオペレーティングシステムのアップデート を行い、それらをMicrosoft社のWebサイト上で配布していきます。

Critical Security Updates for Windows XPディスクを使用してシステムをアップデートするには、以下の手順で操作します。

- 1. ディスクをドライブに挿入します。自動的にディスクのインストール アプリケーションが実行されます。
- 2. 画面上の指示に従って、すべてのアップデートをインストールしま す。インストールが完了するまで数分お待ちください。
- 3. ディスクを取り出します。

# HP ProtectToolsセキュリティ マネージャ (一部のモデルのみ)

お使いのノートブック コンピュータにはHP ProtectToolsセキュリティマネージャがプリインストールされており、Microsoft Windowsの[コントロールパネル]からアクセスできます。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピュータ本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するのに役立ちます。HP ProtectToolsセキュリティマネージャのアドオンモジュールには、以下のものが含まれます。

- Embedded Security for ProtectTools
- Credential Manager for ProtectTools
- BIOS Configuration for ProtectTools
- Smart Card Security for ProtectTools

ノートブック コンピュータのモデルによって、アドオン モジュールがプリインストールまたはプリロードされている場合と、HPのWebサイトからダウンロードする場合があります。詳しくは、

http://www.hp.com/support (英語サイト) にアクセスしてください。

# **Embedded Security for ProtectTools**



Embedded Security for ProtectTools を使用するためには、オプションの内蔵セキュリティチップが必要です。

Embedded Security for ProtectToolsのセキュリティ機能を使用して、ユーザデータや証明書を不正なアクセスから保護することができます。データや証明書には、以下のものが含まれます。

- 管理者の機能(管理者パスワードのオーナシップや管理など)
- ユーザの機能(ユーザパスワードの登録や管理など)

- 設定情報 (ユーザ データを保護するための、高度なMicrosoft EFSおよびPersonal Secure Driveのセットアップを含む)
- マネジメント機能(キー階層のバックアップや復元など)
- 内蔵セキュリティ使用時にデジタル認証の操作を保護する、他社製のアプリケーション (Microsoft OutlookやInternet Explorerなど) のサポート

オプションの内蔵セキュリティチップを使用すると、HP ProtectToolsセキュリティマネージャの他のセキュリティ機能を強化したり有効にしたりできます。たとえば、Credential Manager for ProtectToolsでは、内蔵チップを Windowsへのログオン時の認証要素として使用できます。一部のモデルでは、BIOS Configuration for ProtectToolsからアクセスする高度なBIOSセキュリティ機能を、内蔵セキュリティチップを使用して有効にすることもできます。

詳しくは、Embedded Security for ProtectToolsのオンライン ヘルプ、またはNotebook Documentation CDに収録されている『HP ProtectTools内蔵セキュリティガイド』を参照してください。

# **Credential Manager for ProtectTools**

Credential Manager for ProtectToolsでは、ノートブック コンピュータへの 不正なアクセスに対するセキュリティ機能を提供します。セキュリティ 機能には、以下のものが含まれます。

- Microsoft Windowsへのログオン時のパスワードに代わる、スマートカードなどの使用
- Webサイト、アプリケーション、および保護されたネットワークリソースでの証明書を自動的に記憶するシングルサインオン機能
- スマートカードおよび指紋認証機能などの、オプションのセキュリティデバイスのサポート

詳しくは、Credential Manager for ProtectToolsのオンライン ヘルプを参照してください。

### **BIOS Configuration for ProtectTools**

BIOS Configuration for ProtectTools を使用すると、HP ProtectTools セキュリティマネージャ アプリケーション内のBIOS のセキュリティ設定にアクセスできます。これにより、システムBIOSが管理するシステムのセキュリティ機能に、より簡単にアクセスできるようになります。

BIOS Configuration for ProtectToolsを使用して、次のことができます。

- 電源投入時のユーザ パスワードおよび管理者パスワードの管理
- スマートカードパスワードおよび電源投入時パスワードなどの、 ブート前の認証機能の設定
- ハードウェアの機能の有効化または無効化(CD-ROMのブート機能の有効化など)
- ブート オプションの設定(メイン ハードドライブ以外のドライブからのブートの無効化など)



BIOS Configuration for ProtectToolsの機能の多くは、[Computer Setup]でも使用できます。詳しくは、「第8章 ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア」を参照してください。

詳しくは、BIOS Configuration for ProtectToolsのオンライン ヘルプを参照してください。

### **Smart Card Security for ProtectTools**

Smart Card Security for ProtectToolsを使用して、次のことができます。

- スマートカードのオプションのセキュリティ機能へのアクセス。セキュリティの強化機能は、別売のHP ProtectToolsスマートカードおよび対応するスマートカードリーダー (HP PCカードスマートカードリーダーなど)でサポートされます。
- 別売のHP ProtectToolsスマート カードの初期化を行い、Credential Manager for ProtectToolsで使用できるようにします。
- BIOSを使用して、プリブート環境での別売のスマートカードによる 認証を有効にし、管理者とユーザで別々のスマートカードを設定し ます。この操作を行うには、オペレーティングシステムのロードを 許可する前に、スマートカードの挿入および任意のPINの入力を行 う必要があります。

BIOSのセキュリティ機能について詳しくは、「第8章 ソフトウェアの更新と修復およびシステムソフトウェア」を参照してください。

- 別売のスマート カードでユーザの認証に使用するパスワードの設定 および変更を行います。
- 別売のスマート カードに保存されている証明書のバックアップおよび復元を行います。

詳しくは、Smart Card Security for ProtectToolsのオンライン ヘルプを 参照してください。


# 別売のセキュリティ ロック ケーブル



セキュリティ機能は、誤った取り扱いに対処することを目的としていま をキュリティ機能は、誤った取り扱いたねと、 
しまが、ノートブック コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐ ものではありません。

セキュリティケーブルを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. 安定した固定物にセキュリティケーブルを巻き付けます。
- 2. 鍵●をケーブル ロック②に差し込みます。
- 3. ケーブル ロックをセキュリティ ロック ケーブル用スロット❸に差 し込み、鍵を回転させてケーブルロックを固定します。

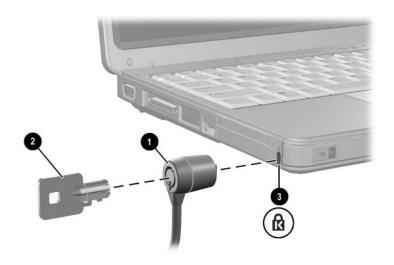

# ハードウェアのアップグレードと交換

# デバイスの接続

### 外部電力を使用するデバイスの接続

電源コードが付いているオプションの外付けデバイスにノートブック コンピュータを接続するには、以下の手順で操作します。

- 1. デバイスの電源が切断されていることを確認します。
- 2. デバイスの製造元が指定したノートブック コンピュータのコネク タに、デバイスを接続します。
- 3. デバイスの電源コードをアース付きコンセントに差し込みます。
- 4. デバイスの電源を入れます。



正しく接続されたモニタまたは他のディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、[fn] + [f4]ホットキーを押して、画像の出力先を新しいデバイスに切り替えます。

外部電力を使用する外付けデバイスをノートブック コンピュータから 取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. デバイスの電源を切ります。
- 2. デバイスをノートブック コンピュータから取り外します。


### USBデバイスの接続

USB (Universal Serial Bus) は、USBキーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの外付けデバイスをノートブック コンピュータまたは別売の拡張ベースに接続して使用できるハードウェアのインタフェースです。

ハブは、デバイスを接続するためのデバイスで、外部電源を使用するものと使用しないものがあります。USBハブは、ノートブック コンピュータのUSBポートおよび他のUSBハブに接続できます。ハブはさまざまなUSBデバイスをサポートし、ハブを使用することにより、システムに接続するUSBデバイスの数を増やすことができます。

- 外部電力を使用するハブの場合、外部電力に接続する必要があります。
- 外部電力を使用しないハブの場合、ノートブック コンピュータの USBポートまたは外部電力を使用するハブのポートに接続する必要 があります。

ノートブック コンピュータの3つのUSBポートは、USB 2.0、USB 1.1、およびUSB1.0互換のデバイスをサポートします。

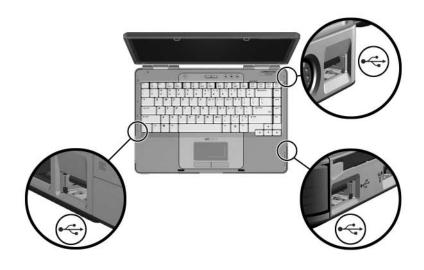


### 1394デバイスの接続

IEEE 1394は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をノートブック コンピュータへ接続するためのハードウェア インタフェース です。スキャナ、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カメラの接続には通常、1394デバイスが必要です。

接続する1394デバイスによっては、使用する前にデバイス固有のドライバおよびソフトウェアのロードが必要な場合があります。デバイス固有のソフトウェアについては、デバイスのマニュアルを参照するか、デバイスの製造元または提供元のWebサイトにアクセスして参照してください。

次の図に示されているノートブック コンピュータの1394ポートは、IEEE 1394aデバイスをサポートしています。

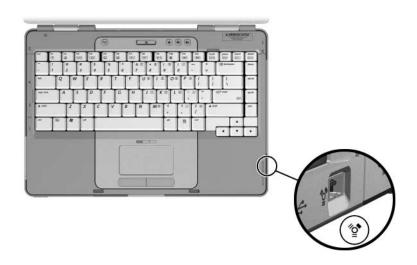

### 通信デバイスの接続

モデムの接続および使用については、Notebook Documentation CDに収録されている、モデムに関するガイドを参照してください。モデムの接続およびインターネット サービス プロバイダ (ISP) のサービスのセットアップに関する基本的な手順については、ノートブック コンピュータに付属の印刷物の『コンピュータの準備』にも記載されています。

別売の無線デバイスの使用については、「第5章 無線 (一部のモデルの み)」を参照してください。

ノートブック コンピュータの起動時に、ネットワーク サービス ブート を使用して PXE(Preboot Execution Environment)サーバに接続する方法 については、「第8章 ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア」の「高度なセットアップ ユーティリティ機能の使用」を参照してください。

モデムの接続、無線接続、およびネットワーク接続について詳しくは、 [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。[ヘルプとサポート]ユーティリティでは、操作手順、チュートリアル、およびウィザードなどを含む通信関連の情報を提供しています。これらの情報は、さまざまな接続のセットアップまたはトラブル解決を行うときに役立ちます。

モデム、ネットワーク、および無線のトラブル解決に関する情報は、 Notebook Documentation CDに収録されている『トラブルシューティング』 にも記載されています。

# デジタル メモリ カード

ノートブック コンピュータの6-in-1メディア スロットでは、以下のデジタル メモリ カードをサポートしています。

- メモリスティックおよびメモリスティックPRO
- xDピクチャカード
- マルチメディア カード
- SmartMedia (SM) カード
- Secure Digital (SD) メモリ カード


デジタル メモリ カードは通常、デジタル カメラ、デジタル ビデオ カメラ、およびその他のハンドヘルド デバイスの記憶装置として使用します。

指定した方法でデジタル メモリ カードのファイルを開くよう、ノートブック コンピュータを設定できます。たとえば、デジタル メモリ カードに保存されている写真をスライド ショー形式で表示するように設定できます。詳しくは、「第4章 マルチメディア」の「自動再生機能の設定」を参照してください。

次ページ以降で説明する 6-in-1 メディア スロット ランプおよび 6-in-1 メディア スロットは、6-in-1 メディア スロットを搭載しているモデルでのみ使用可能です。

# 6-in-1メディア スロット ランプの使用

6-in-1メディア スロット ランプは、挿入されているデジタル メモリ カードにアクセスしているときに点灯します。 挿入されているデジタル メモリ カードがアクティブでない場合、および6-in-1メディア スロットにカードが挿入されていない場合は、6-in-1メディア スロット ランプは消灯します。

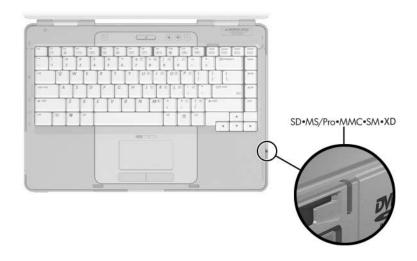

### デジタル メモリ カードの挿入



**注意:**デジタル メモリ カード コネクタの損傷を防ぐため、次の点に注 \* 意してください。

- デジタル メモリ カードを6-in-1メディア スロットに挿入するときには、無理な力を加えないでください。
- デジタル メモリ カードが 6-in-1メディア スロットに挿入されているときには、ノートブック コンピュータを動かしたり、持ち運んだりしないでください。

デジタルメモリカードを挿入するには、以下の手順で操作します。

- 1. デジタル メモリ カードのラベル側を上にし、コネクタをノートブック コンピュータ側に向けて持ちます。
- 2. メモリ カードがしっかりはまるまで、6-in-1メディア スロットに静かにスライドさせて挿入します (カードはノートブック コンピュータから少し出た状態になります)。



### デジタル メモリ カードの取り出し

デジタル メモリ カードを取り出すには、以下の手順で操作します。

- 1. カードを使用しているすべてのアプリケーションおよび操作を終了します(データ転送を終了するには、Windowsの[コピーしています] ウィンドウの[キャンセル]ボタンを選択します)。
- 2. Windowsデスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
- 3. カードに割り当てられているドライブを右クリックし、次に**[取り出し]**を選択します (カードは停止しますが、6-in-1メディア スロットには挿入されたままです)。
- 4. カードをスロットからスライドさせて取り出します。



### PCカード

PCカードは、クレジットカードと同じくらいの大きさの装置で、

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の標準 仕様に準拠しています。PCカードを使用すると、モデム、音声、記憶装 置、無線通信、またはデジタル カメラの各機能をノートブック コン ピュータに追加できます。

ノートブック コンピュータのPCカード スロットは、Type IまたはType II の32ビットのPCカード(CardBus)または16ビットのPCカード1個をサポートします。



注意: すべてのPCカードをサポートできるようにするため、このPCカードソフトウェアを単独の他社のすべてのソフトウェアまたは任意のイネーブラで上書きしないでください。PCカードに付属のマニュアルに専用のデバイスドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけを インストールしてください。
- PCカードの製造販売元が他のソフトウェア (カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

### PCカードの挿入



注意:PCカードコネクタの損傷を防ぐため、次の点に注意してください。

- PCカードをPCカードスロットに挿入するときには、無理な力を加えないでください。
- PCカードがPCカードスロットに挿入されているときには、ノートブックコンピュータを動かしたり、持ち運んだりしないでください。
- 1. **PC**カードのラベル側を上にし、コネクタをノートブック コンピュータ側に向けて持ちます。
- 2. カードがしっかりはまるまで、PCカードスロットに静かにスライド させて挿入します。



### PCカードの停止と取り出し




注意:データの損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、PC カードを取り出す前にPCカードを停止してください。



PCカードを使用していない場合でも、停止することで節電できます。

PCカードを停止したり取り出したりするには、以下の手順で操作します。

- 1. PCカードを使用しているすべてのアプリケーションおよび操作を終了します。次に、以下の操作を行います。
  - □ PCカードを停止するには、タスクバーの[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを選択し、次に[PCカード]を選択します ([ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示させるには、 タスクバーを右クリックして[プロパティ]を選択し、[アクティブでないインジケータを隠す]チェック ボックスをオフにしてから[OK]を選択します)。
  - □ PCカードを取り出すには、上記の手順でPCカードを停止してから手順2に進みます。
- 2. PCカードのイジェクト ボタンを押します (ボタンを1回押して外側に出し、次にもう1回押してPCカードを取り出す必要がある場合があります)。
- 3. PCカードを持ち、ゆっくりとスライドさせて取り出します❷。

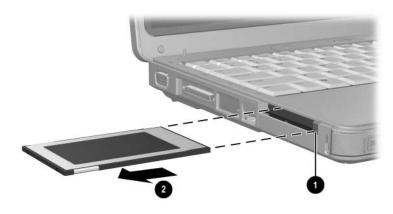

# ドライブ


### システムへのドライブの追加

内蔵ハードドライブおよびオプティカルドライブは、ノートブック コンピュータに標準装備されています。オプティカルドライブの種類は、コンピュータのモデルにより異なります。

ドライブのマニュアルに従ってUSBポートまたは1394ポートにドライブを接続すると、システムにドライブを追加することができます。マイクロドライブPCカードまたはデジタルメモリカード(Secure Digital(SD)メモリカードなど)を使用して、ハードドライブの容量を追加することもできます。

### IDEドライブ ランプの使用

内蔵ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしている ときは、IDE (Integrated Drive Electronics) ランプが点灯します。

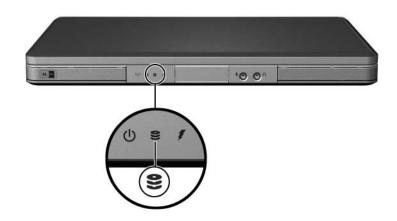

### ドライブの取り扱い上の注意



**注意:** ノートブック コンピュータやドライブが損傷したりデータが失われたりすることを防ぐために、次の点に注意してください。

- 修理または交換を行うとき以外は、内蔵ハードドライブを取り外さないでください。詳しくは、この章の「内蔵ハードドライブの交換」を参照してください。
- 静電気によって電子部品が損傷する可能性があります。静電気の放電によってノートブック コンピュータやドライブが損傷することを防ぐために、以下の2つの予防措置をとってください。(1) ドライブに触れる前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。(2) ドライブのコネクタに触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、Notebook Documentation CDに収録されている『規定および安全に関するご注意』の「静電気対策」を参照してください。
- ドライブを取り付けるときには、無理な力を加えないでください。 差し込む力が強すぎると、コネクタが壊れる恐れがあります。
- ドライブは、落としたり、衝撃を与えたりしないように慎重に取り 扱ってください。
- 磁気を発する装置にハードドライブを近づけないようにしてください。磁気を発する製品には、ビデオテープレコーダ、オーディオテープレコーダ、モニタ、スピーカなどが含まれます。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をベルトコンベア上でチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使ってチェックを行うので、ハードドライブには影響しません。
- ドライブに洗剤などを垂らさないでください。
- 液体をドライブに垂らしたり、高温の場所にドライブを放置したり しないでください。
- ドライブを郵便や宅配便で送付する場合は、衝撃、振動、および高温多湿の環境からドライブを保護するように緩衝材で包み、しっかりと梱包して「コワレモノ―取り扱い注意」などのラベルを貼ってください。

### 内蔵ハードドライブの交換

ハードドライブ ベイに装着されているハードドライブを、「内蔵ハードドライブ」といいます。内蔵ハードドライブの取り外しは、修理または 交換する場合にのみ行ってください。




**注意**:システムが反応しなくなったりデータが損失したりすることを防ぐため、この操作を行う前に以下の作業を行ってください。

- 作業中のファイルを保存し、開いているアプリケーションをすべて 閉じて、ノートブック コンピュータをシャットダウンします。お使 いのコンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態か わからない場合は、コンピュータの電源を入れて、次にオペレー ティングシステムからコンピュータの電源を切ります。
- ノートブック コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- ノートブック コンピュータを外部電源から切断し、バッテリ パックを取り外します。


バッテリ パックの取り外し手順については、「第3章 電源」の「バッテリ パックの交換」を参照してください。

内蔵ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。


- 1. ノートブック コンピュータを裏返します。
- 2. ハードドライブを固定している2つのネジを取り外します。

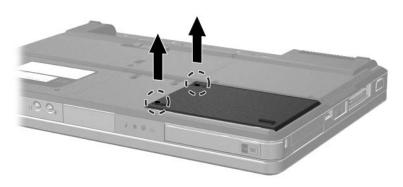


3. ハードドライブ カバーを取り外して、ハードドライブ タブ ● が表面 に出るようにします。ハードドライブ カバーを取り外すには、カバーを左に短くスライドさせてから上方向に持ち上げて、ノートブック コンピュータから離します ❷。

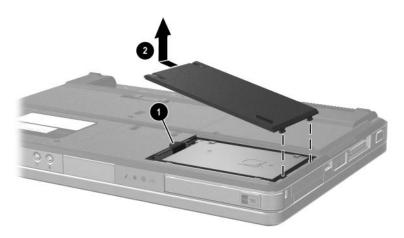


4. ハードドライブを取り外すには、ハードドライブ タブ ●を引き上げ て固定を解除してから、ハードドライブを持ち上げてハードドライブ ベイから取り出します ❷。

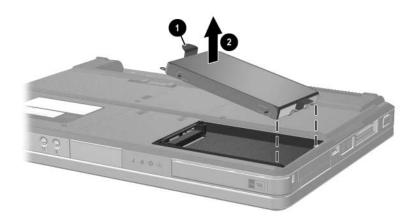


5. 新しいハードドライブを装着するには、ハードドライブのコネクタ 側の端を下方向に傾けてから ●、ハードドライブ ベイに固定される までハードドライブを押し下げます ❷。

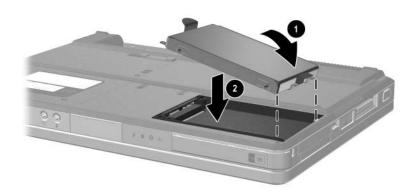

- 6. ハードドライブ カバーを取り付けなおします。
  - a. カバーの位置をハードドライブ ベイに合わせます**①**。
  - b. カバーが固定されるまで、ノートブック コンピュータの右側面 の方へ少しスライドさせます ②。

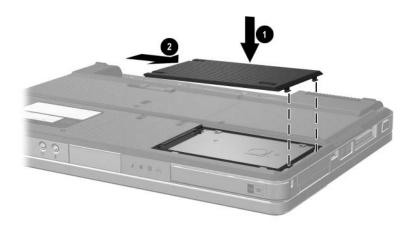

7. ハードドライブの2つの固定用ネジを留めます。

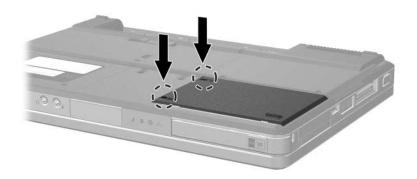

### メモリ

お使いのノートブック コンピュータには2基のメモリ スロットが装備されています。コンピュータのモデルによっては、一方または両方のメモリに交換可能なメモリ モジュールが装備されている場合があります。

## メモリの増設

空のメモリスロットにメモリを追加したり、取り付けられているメモリを交換したりすることで、ノートブックコンピュータのRAM(ランダムアクセスメモリ)を増設することができます。

RAMを増設すると、ハイバネーションファイル用のハードドライブ領域もオペレーティングシステムによって拡張されます。RAMを増設する前に、ハイバネーションファイルの拡張に必要な空き領域がハードドライブにあるかどうかを確認することをお勧めします。

■ システムに搭載されたRAMの容量を表示するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

■ ハードドライブの空き領域とハイバネーションファイル用に必要な 領域の両方を表示するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。

## メモリ モジュールの着脱



警告:感電を防ぐため、メモリ モジュールを着脱するときは、メモリ コンパートメントに対してのみ作業を行ってください。ユーザが取り扱うことができるノートブック コンピュータの内部コンパートメントは、メモリ コンパートメント、バッテリ ベイ、およびハードドライブ ベイだけです。その他のコンパートメントに対して作業を行う必要がある場合は、必ずサポート窓口にお問い合わせください。



警告: 感電やノートブック コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータをシャットダウンし、電源コードとすべてのバッテリ パックをコンピュータから取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。




注意:静電気によって電子部品が損傷することを防ぐため、この作業を始める前に、正しくアースして衣類などにたまった静電気を放電してください。静電気対策について詳しくは、Notebook Documentation CDに収録されている『規定および安全に関するご注意』の「静電気対策」を参照してください。

- データを保存して、すべてのアプリケーションを終了します。
- 2. ノートブック コンピュータの電源を切ります。


お使いのノートブック コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態かわからない場合は、コンピュータの電源を入れて、次にオペレーティング システムからコンピュータの電源を切ります。

- 3. ノートブック コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. ノートブック コンピュータを外部電源から切断します。
- バッテリ パックを取り外します。
   詳しくは、「第3章 電源」の「バッテリ パックの交換」を参照してください。

- 6. ノートブック コンピュータを裏返します。
- 7. メモリ コンパートメント カバーを固定している2つのネジを取り外し し ↑、メモリ コンパートメント カバーを持ち上げて取り外します ❷。

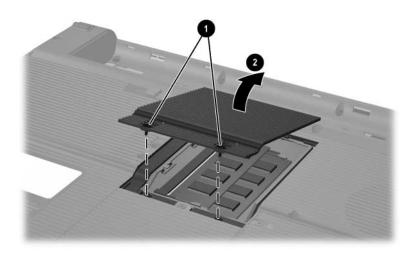

- 8. メモリモジュールの着脱を行います。
  - メモリモジュールを取り外すには、以下の手順で操作します。
  - a. メモリ モジュールの両側にあるプラスチック製の止め具を左右 に引っ張ります●。メモリ モジュールが少し上に出てきます。
  - b. メモリモジュールの両端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて取り外します**②**。
  - c. 取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器 に保管しておきます。

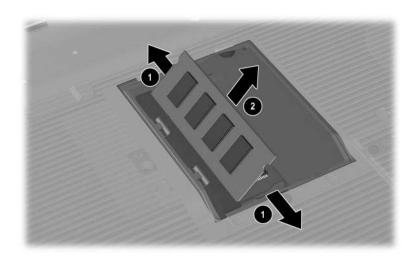


メモリモジュールを取り付けるには、以下の手順で操作します。


a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ スロットの切り込みを 合わせます●。

空のメモリスロットにメモリモジュールを1つ取り付ける場合は、右側のスロットに取り付けてください(下の図では、2つ目のメモリモジュールが取り付けられているメモリコンパートメントの右側のスロットに、メモリモジュールを取り付けています)。

- b. メモリスロットに収まるまで、メモリコンパートメントの表面から45°の角度でメモリモジュールを差し込みます**②**。
- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、 モジュールを押し下げます❸。

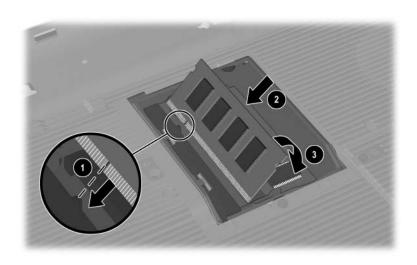

- 9. メモリ コンパートメントを閉じるには、メモリ コンパートメント カバーの端をノートブック コンピュータ側の溝に合わせてから、所 定の位置に収まるまでメモリ コンパートメントの上をスライドさ せます ❶。
- 10. メモリ コンパートメント カバーを固定する2つのネジを取り付けます 
  す 
  ②。

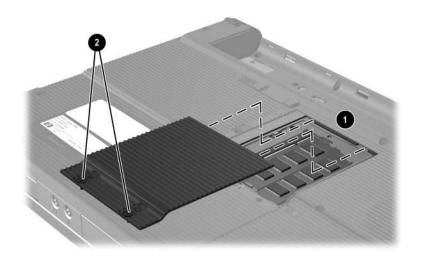

11. バッテリ パックを元に戻し、外部電源を接続しなおしてから、ノートブック コンピュータを起動しなおします。

# ソフトウェアの更新と修復および システム ソフトウェア

# ソフトウェアの更新

ノートブック コンピュータの性能を最大限に活用するために、またお使いのコンピュータを技術革新に対応させていくためには、お使いのコンピュータに含まれているソフトウェアの最新のバージョンを常にインストールしておきます。

その他のソフトウェアを変更する場合と同様、ソフトウェアを更新する 前に復元ポイントを設定しておくことを強くお勧めします。手順につい ては、この章の「[システムの復元]の使用」を参照してください。

ノートブック コンピュータに含まれるソフトウェアを更新する場合、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して表示されるソフトウェア更新のリンクを選択すると、一番簡単に実行できる場合があります。

より詳しい手順で更新したい場合は、次の項目以降で説明する補足情報が以下の作業に役立つことがあります。

- お使いのノートブック コンピュータのカテゴリ、製品名、製品番号、 およびシリアル番号の確認による更新準備
- お使いのノートブック コンピュータに現在インストールされている ROMのバージョンを確認することによる、ROM (Read Only Memory) 更新準備
- HPのWebサイトにある更新情報へのアクセス
- 最新ソフトウェアのダウンロードおよびインストール

#### ソフトウェアの更新準備

お使いのノートブック コンピュータをネットワークに接続している場合は、最新のソフトウェアをインストールする前、特にROMを更新する前に、ネットワーク管理者に相談してください。

#### ノートブック コンピュータの製品情報へのアクセス

ノートブック コンピュータの更新情報にアクセスするには、以下の情報 が必要になる場合があります。

- 製品カテゴリは、「ノートブック コンピュータ」です。
- 製品名、製品番号 (P/N) 、およびシリアル番号 (S/N) は、サービス タグに記載されています。この情報は、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択すると参照でき、またコンピュータの裏面にあるサービス タグ ラベルにも記載されています。

#### ノートブック コンピュータのROM情報へのアクセス

提供されている最新ROMが、お使いのノートブック コンピュータに現在インストールされているROMのバージョンよりも新しいものかどうかを確認するには、現在インストールされているROMのバージョンを確認する必要があります。

» ROM情報をWindowsから確認するには、[fn]+[esc]ホットキーを押します。[fn]+[esc]画面に、システムROMのバージョンがBIOS (Basic Input Output System) の日付で表示されます。一部のノートブックコンピュータモデルでは、BIOSの日付が小数点で区切られた形式で表示されます。画面をクリアするには、[esc]キーを押します。

ROM情報はセットアップユーティリティからも表示できます。表示する方法はこの項目で説明します。セットアップユーティリティについて詳しくは、この章の「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ROM情報をセットアップ ユーティリティで表示するには、以下の手順で操作します。

- 1. セットアップ ユーティリティを起動するには、ノートブック コン ピュータの電源を入れるか再起動して Windows を起動し、画面の左 下隅に[Press <F10> to enter setup]メッセージが表示されている間 に[f10]キーを押します。
- 2. セットアップ ユーティリティが起動したときにシステム情報が表示されない場合は、矢印キーを使用して[Main] (メイン) メニューを選択します。([Main]メニューを選択すると、ROMおよびその他のシステム情報が表示されます。)
- 3. 設定を変更せずにセットアップ ユーティリティを終了するには、矢 印キーを使用して[Exit] (終了) メニュー→[Exit Discarding Changes] (変更を保存せずに終了する) の順に選択して[enter] キーを押します。(Windowsが再起動します。)

#### 最新ソフトウェアのダウンロードおよびインストール

HPのWebサイトでは、ほとんどのソフトウェアを提供しており、「SoftPaq」という名前の圧縮ファイルで提供しています。一部の最新ROMは、「ROMPaq」という名前の圧縮ファイルで提供しています。

ほとんどのダウンロード パッケージには、Readme.txtという名前のファイルが含まれています。Readme.txtファイルには、ダウンロードについての詳しい説明と、インストールおよび問題解決のための情報が記載されています。ROMPaqに収録されているReadme.txtファイルは、英語で提供されています。

以下の各項目では、ダウンロードおよびインストールの手順について説明します。

#### ■ ROMの更新

■ 最新アプリケーションなど、最新ROM以外の最新ソフトウェアが含まれているSoftPaq

#### 最新のROMのダウンロードとインストール



注意:ノートブックコンピュータに重大な損傷を与えたり、インストールに失敗したりしないために、ACアダプタを使用して安定した外部電源にコンピュータを接続しているときにのみ、最新のROMのダウンロードおよびインストールを行ってください(別売の拡張ベースにコンピュータを接続しているとき、およびコンピュータをバッテリ電源で動作させているときには、ROMのダウンロードおよびインストールを行わないでください)。ダウンロードおよびインストール中は、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コンセントからノートブック コンピュータの電源コードを抜かないでください。
- ノートブック コンピュータをシャットダウンしたり、スタンバイや ハイバネーションを起動したりしないでください。
- デバイスを着脱することや、ケーブルまたはコードを接続したり取り外したりすることはお止めください。

#### 最新のROMのダウンロード

- [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して最新ソフトウェアを提供するページへのリンクを選択し、お使いのノートブック コンピュータ用のソフトウェアを提供する、HPのWebサイトのページにアクセスします。
- 2. ノートブックを選択します。
- 3. ダウンロードのページが表示されたら、お使いの製品の製品ファミリ、機種、オペレーティングシステム等を選択してダウンロード可能な更新ソフトウェアの一覧を表示します。
- 4. 表示された一覧の中から、現在インストールされているシステム ROMより新しいROMのパッケージを、Webページの指示に従ってダウンロードします。

#### 最新のROMのインストール

ダウンロードしたROMによってインストール手順が異なります。ダウン ロードが完了した後、画面に表示される指示に従って操作します。指示 が表示されない場合は、以下の手順で操作します。

- Windowsエクスプローラを起動します。[スタート]ボタンからWindows エクスプローラを起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]  $\rightarrow$ [アクセサリ] $\rightarrow$ [エクスプローラ]の順に選択します。
- 2. [エクスプローラ]ウィンドウ内の左側のウィンドウで、[マイ コン **ピュータ**→ハードドライブの順に選択します (ハードドライブ名は 通常は[ローカル ドライブ (C:)]です)。最新のROMが含まれてい るフォルダにアクセスします。
- インストールを開始するには、フォルダを開き、拡張子が.exeのファ イル (Filename.exe など) をダブルクリックします。最新のROMの インストールが開始されます。
- 画面の説明に従って、インストールを完了します。



インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、 ダウンロード先のフォルダからダウンロード パッケージを削除できま

#### ROM以外のSoftPagのダウンロードとインストール

ROM以外のソフトウェアを更新するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して、最新ソフトウェア を提供するページへのリンクを選択し、お使いのノートブック コン ピュータ用のソフトウェアを提供する、HPのWebサイトのページに アクセスします。
- 2. ノートブックを選択します。
- 3. ダウンロードのページが表示されたら、お使いの製品の製品ファミ リ、機種、オペレーティング システム等を選択してダウンロード可 能な更新ソフトウェアの一覧を表示します。
- 表示された一覧の中からソフトウェアを選択し、Webページの指示 に従ってダウンロードします。

- 5. ダウンロードが完了したら、Windowsエクスプローラを起動します。
  [スタート]ボタンからWindowsエクスプローラを起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[エクスプローラ]の順に選択します。
- 6. **[エクスプローラ]**ウィンドウ内の左側のウィンドウで、**[マイ コン** ピュータ]→ハードドライブ(通常は**[ローカル ドライブ**(C:)]) → **[Software Setup]**の順に選択します。

HPのWebサイトからダウンロードしたファイルは、ほとんどの場合 [Software Setup] フォルダに保存されます。ファイルが [Software Setup] フォルダにない場合は、[マイドキュメント] フォルダを確認してみてください。

- 7. ダウンロード先のフォルダで、ダウンロードしたソフトウェア パッケージの名前または番号を選択します。
- 8. 拡張子が.exeのファイル (Filename.exeなど) を選択します。インストールが開始されます。
- 9. 画面の説明に従って、インストールを完了します。



インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、 ダウンロードしたファイルをダウンロード先フォルダから削除できます。

# ソフトウェアの修復

## [システムの復元]の使用

[システムの復元]は、ノートブック コンピュータ ソフトウェアへの悪影響のある変更を元に戻すための、オペレーティング システムの機能です。復元ポイントと呼ばれる、ソフトウェアが正常に機能していた時点まで、ソフトウェアを復元します。

復元ポイントは、システム上の復元可能なアプリケーション、ドライバ、およびオペレーティング システム ファイルのベンチマークの「スナップショット」です。お使いのノートブック コンピュータでは復元ポイントが定期的に設定されます。また、個人設定を変更したりソフトウェアやハードウェアを追加したりするたびに、追加の復元ポイントが設定される場合があります。

手動で追加の復元ポイントを設定すると、システム ファイルやシステム の設定がより確実に保護されます。次の場合に、手動で復元ポイントを 設定しておくことをお勧めします。

- ソフトウェアやハードウェアを追加または大幅に変更する前
- システムが最適な状態で動作しているとき (定期的に設定します) どの復元ポイントに復元しても、データ ファイルには影響はありませ ん。たとえば、システム ソフトウェアを以前の状態に復元しても、復元 ポイントの設定後に保存した文書や電子メールには影響を与えません。 すべてのシステムの復元手順は、元に戻すことができます。

#### 復元ポイントの設定

システムの復元ポイントを手動で設定するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[ヘルプとサポート]→[システムの復元]の順に選択します。
- 2. [復元ポイントの作成]を選択し、画面の指示に従って操作します。

#### 復元ポイントへの復元

ノートブック コンピュータを復元ポイントまで復元するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータが、ACアダプタを使用して安定した外 部電源に接続されていることを確認します。
- [スタート]→[ヘルプとサポート]→[システムの復元]の順に選択します。
- 3. [コンピュータを以前の状態に復元する]を選択し、画面の指示に従って操作します。

#### ソフトウェアの修復または再インストール

デバイスドライバ、アプリケーション、またはオペレーティングシステムを修復または再インストールする必要がある場合は、『ヘルプおよびサポートガイド』の「第4章 ソフトウェアの修復または再インストール」を参照してください。

印刷物の『ヘルプおよびサポート ガイド』は、ノートブック コンピュータに同梱されています。『ヘルプおよびサポート ガイド』はNotebook Documentation CDにも収録されています。

# **Quick Launch Buttonsの[設定]**

Quick Launch Buttonsの[設定]を使用して、以下の操作を行えます。

- [Quick Launch Buttons]アイコンの表示設定
- Windowsデスクトップのアイコンおよび文字のサイズと配置の変更
- ホットキー情報の表示
- オプションの外付けキーボードのイージー アクセス ボタンの割り 当ての設定

以下の項目では、[設定]内での設定方法について説明します。[設定]の項目に関する画面上での説明については、ウィンドウの右上隅にあるヘルプボタンを選択してください。ヘルプボタンは、疑問符のアイコンで示されています。

## Quick Launch Buttonsの[設定]へのアクセス

Quick Launch Buttonsの[設定]にアクセスするには、[スタート]ボタンを使用するか、タスクバーまたはWindowsデスクトップに表示されるアイコンを使用します。

》 [スタート]ボタンからQuick Launch Buttonsの[設定]にアクセスするには、[スタート] $\rightarrow$ [コントロール パネル] $\rightarrow$ [プリンタとその他のハードウェア] $\rightarrow$ [Quick Launch Buttons]の順に選択します。

#### Windowsデスクトップ アイコン表示の設定

デスクトップ上のアイコンのサイズと、アイコンとともに表示される文字のサイズを変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. Quick Launch Buttonsの[設定]を開きます。
  - □ [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[Quick Launch Buttons]の順に選択します。

または

□ タスクバーまたはWindowsデスクトップの[Quick Launch Buttons]アイコンを選択します。

- 2. [ズーム]タブを選択します。
- 3. スライダの上の図が表示したいアイコンの大きさで示されるまで、 スライダを左右に移動します。
- 4. 設定を保存して画面を閉じるには、[OK]を選択します。

オペレーティングシステムで、Windowsデスクトップでのアイコンの整列方法を[アイコンの自動整列]に設定してある場合は、非常に大きなアイコン表示を選択するとアイコンが重なって表示されることがあります。

自動整列の設定を無効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. Windowsデスクトップで空白の領域を右クリックします。
- 2. [アイコンの整列]を選択します。
- 3. [アイコンの自動整列]を選択してチェックを外し、自動整列を無効 にします。

#### [Quick Launch Buttons]アイコンの表示

タスクバーやWindowsデスクトップでの[Quick Launch Buttonsのプロパティ]アイコンの表示/非表示を切り替えるには、次の手順で操作します。

- 1. Quick Launch Buttonsの[設定]を開きます。
  - □ [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[Quick Launch Buttons]の順に選択します。

または

- タスクバーまたはWindowsデスクトップの[Quick Launch Buttons]アイコンを選択します。
- [詳細設定]タブを選択します。[詳細設定]タブでは以下の設定を行えます。
  - □ タスクバーでの[Quick Launch Buttons]アイコンの表示/非表示を切り替えることができます。
    - ◆ アイコンを表示させるには、[タスクバーにアイコンを表示] チェックボックスをオンにします。

- ◆ アイコンを非表示にするには、[タスクバーにアイコンを表示] チェックボックスをオフにします。
- Windowsデスクトップでの[Quick Launch Buttons]アイコンの表示/非表示を切り替えることができます。
  - ◆ アイコンを表示させるには、[デスクトップにアイコンを表示] チェックボックスをオンにします。
  - ◆ アイコンを非表示にするには、[デスクトップにアイコンを表示]チェックボックスをオフにします。
- 3. 設定を保存して画面を閉じるには、[OK]を選択します。

#### ホットキー情報の表示

ホットキーとは、ファンクション キー ([f1]から[f12])、[esc]キーなど、 [fn]キーと他のキーとの組み合わせです。

ノートブック コンピュータで使用可能なホットキー機能に関する情報 を表示するには、以下の手順で操作します。

- 1. Quick Launch Buttonsの[設定]を開きます。
  - □ [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[Quick Launch Buttons]の順に選択します。

または

- □ タスクバーまたはWindowsデスクトップの[Quick Launch Buttons]アイコンを選択します。
- 2. [ファンクション キー]タブを選択します。
- 3. 画面を閉じるには、[OK]を選択します。

ホットキーについて詳しくは、「第2章 キーボード」の「ホットキー」を 参照してください。

### 外付けキーボードへのボタン割り当ての設定

イージー アクセス ボタンが搭載された別売のHP外付けキーボードをお 使いの場合は、イージー アクセス ボタンの割り当てとスキームを[設定] タブで設定できます。

[設定]タブはデフォルトでは無効になっており、表示されません。Quick Launch Buttonsの[設定]の[設定]タブを表示して有効にするには、以下の手順で操作します。

1.	Quick Launch Buttonsの[設定]を開きます。
	□ [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハー

山 [スタート]→[コントロール バネル]→[ブリンタとその他のハー ドウェア]→[Quick Launch Buttons]の順に選択します。

#### または

- □ タスクバーまたはWindowsデスクトップの[Quick Launch Buttons]アイコンを選択します。
- 2. [詳細設定]タブを選択します。次に、以下の操作を行います。
  - □ [設定]タブを表示して有効にするには、[外付けキーボードのボタン割り当ての変更を可能にする] チェック ボックスをオンにします。
  - □ [設定]タブを非表示にして無効にするには、[外付けキーボード のボタン割り当ての変更を可能にする]チェック ボックスをオ フにします。
- 3. 設定を保存して画面を閉じるには、[OK]を選択します。

イージー アクセス ボタンの割り当てとスキームの管理について詳しくは、キーボードのマニュアルを参照してください。

# セットアップ ユーティリティ

セットアップユーティリティはROMベースのユーティリティで、情報の表示とシステムのカスタマイズを行います。オペレーティングシステムが動作しない場合やロードされない場合にも使用できます。

セットアップ ユーティリティでは、ノートブック コンピュータの情報を表示したり、起動、セキュリティ、およびその他の項目を設定したりすることができます。

各種設定を行うための手順は、このガイドで説明しています。たとえば、パスワードおよびその他のセキュリティ機能を設定するための手順は、「第6章 セキュリティ」に記載されています。

## セットアップ ユーティリティの起動

セットアップ ユーティリティを起動するには、以下の手順で操作します。

- 1. ノートブック コンピュータを起動するか、Windowsを再起動します。
- 2. Windowsが起動する前および画面の左下隅に[Press <F10> to enter setup]メッセージが表示されている間に、[f10]キーを押します。

#### コンピュータ セットアップの言語の変更

以下の手順では、セットアップユーティリティの言語を変更する方法について説明します。お使いのノートブックコンピュータでセットアップユーティリティを起動していない場合は手順1から、起動している場合は手順2から始めてください。

- セットアップ ユーティリティを起動するには、ノートブック コン ピュータを起動するかWindowsを再起動し、画面の左下隅に[Press <F10> to enter setup]メッセージが表示されている間に[f10]キーを 押します。
- 2. 矢印キーを使用して[Advanced] (詳細設定) メニューを選択します。

- 3. **[f5]**キーまたは**[f6]**キーを押して(または矢印キーを使用して)言語 を選択し、**[enter]**キーを押します。
- 4. 選択した設定を示す確認画面が表示されたら、[enter] キーを押して 設定を保存します。
- 5. 設定を確定してセットアップ ユーティリティを終了するには、[f10] キーを押して画面上の指示に従います。

設定は、コンピュータを再起動してWindowsを起動すると有効になります。

#### セットアップ ユーティリティでの移動と選択

セットアップ ユーティリティはWindowsのユーティリティではないため、タッチパッドでは操作できません。移動および選択はキー操作で行います。

- メニューまたはメニュー項目を選択するには、矢印キーを使用します。
- ドロップダウンリストの項目を選択したり、有効/無効などのフィールドを切り替えたりするには、矢印キーを使用するか、[f5]キーまたは[f6]キーを使用します。
- 項目を選択するには、[enter]キーを押します。
- テキスト ボックスを閉じたりメニュー表示に戻ったりするには、 [esc]キーを押します。

セットアップ ユーティリティの起動中に移動や選択項目に関するその 他の情報を表示するには、[f1]キーを押します。

## システム情報の表示

以下の手順では、セットアップユーティリティでシステム情報を表示する方法について説明します。セットアップユーティリティを起動していない場合は手順1から、起動している場合は手順2から始めてください。

- 1. セットアップ ユーティリティを起動するには、ノートブック コン ピュータを起動するかWindowsを再起動し、画面の左下隅に[Press <F10> to enter setup]メッセージが表示されている間に[f10]キーを 押します。
- [Main] (メイン) メニューおよび[Adavanced] (詳細設定) メニュー のシステム情報にアクセスします。
  - □ セットアップ ユーティリティで利用可能なほとんどのシステム情報を表示するには、矢印キーを使用して[Main]メニューを選択します。
  - □ ビデオメモリ情報を表示するには、矢印キーを使用して [Advanced]メニューを選択します。
- 3. 変更を保存せずにセットアップ ユーティリティを終了するには、矢 印キーを使用して[Exit] (終了) メニュー→[Exit Discarding Changes] (変更を保存せずに終了する) の順に選択し、[enter] キーを押します。 (コンピュータが再起動され、Windowsが起動します)。

## セットアップ ユーティリティでのデフォルト設定の復元

以下の手順では、セットアップ ユーティリティをデフォルト設定に戻す 方法について説明します。お使いのノートブック コンピュータでセット アップ ユーティリティを起動していない場合は手順1から、起動してい る場合は手順2から始めてください。

- 1. セットアップ ユーティリティを起動するには、ノートブック コン ピュータを起動するかWindowsを再起動し、画面の左下隅に[Press <F10> to enter setup]メッセージが表示されている間に[f10]キーを 押します。
- 2. **[f10]**キーを押します。

- 3. セットアップの確認画面が表示されたら、[enter] キーを押して設定を保存します。
- 4. 設定を確定してセットアップ ユーティリティを終了するには、[f10] キーを押して画面上の指示に従います。

セットアップユーティリティのデフォルト設定は、ユーティリティを終了したときに確定され、ノートブックコンピュータが再起動したときに有効になります。ROMバージョン情報などの識別情報は保持されます。

## 高度なセットアップ ユーティリティ機能の使用



注意:ハードドライブが永久にロックされて使用できなくなることを防ぐため、DriveLock(ドライブロック)のパスワードは書き留めておき、ノートブック コンピュータから離れた安全な場所に保管してください。設定したDriveLockのuser password(ユーザ パスワード)とmaster password(マスタ パスワード)を忘れてしまった場合、DriveLockで保護されているドライブにはアクセスできなくなります。

このガイドは、すべてのユーザに推奨するセットアップ ユーティリティ機能について説明しています。上級ユーザにのみ推奨するセットアップ ユーティリティについて詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択し、[ヘルプとサポート センター]を参照してください。

上級ユーザが利用可能なセットアップユーティリティの機能には、ハードドライブのセルフテスト、ネットワークサービスブート、ブート順序の設定、DriveLockなどがあります。

ノートブック コンピュータの起動、Windowsの再起動、またはハイバネーションからの復元が実行されるたびに、画面の左下隅に[<F12> to boot from LAN]メッセージが表示されます。これは、ネットワーク サービス ブートを行うためのメッセージです。

ノートブック コンピュータの起動、Windowsの再起動、またはハイバネーションからの復元が実行されるたびに、画面の左下隅に[Press <ESC> to change boot order]メッセージが表示されます。これは、ブート順を変更するためのメッセージです。

#### セットアップ ユーティリティの終了

セットアップ ユーティリティを終了するときには、変更を保存するかど うかを選択できます。

- 現在のセッションでの変更を保存してユーティリティを終了するに は、次のどちらかの操作を行います。
  - □ [f10]キーを押し、画面の指示に従って操作します。

または

□ セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない 場合は、[esc]キーを押してメニュー画面に戻ります。次に、矢 印キーを使用して[Exit](終了)メニュー→[Exit Saving Changes] (変更を保存して終了する)の順に選択し、[enter]キーを押しま す。

[f10]キーを押す手順では、セットアップ ユーティリティに戻ることができるオプションが表示されます。[Exit Saving Changes]を選択する手順では、[enter]キーを押すとセットアップ ユーティリティが終了します。

■ 現在のセッションでの変更を保存せずにセットアップ ユーティリティを終了するには、次の操作を行います。

セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない場合は、[esc]キーを押してメニュー画面に戻ります。次に、矢印キーを使用して[Exit](終了)メニュー→[Exit] Discarding Changes](変更を保存せずに終了する)の順に選択し、[enter]キーを押します。

セットアップユーティリティが終了した後、Windowsが再起動します。



# 仕様

# 作業環境

次の表には、ノートブック コンピュータを苛酷な環境で使用する場合に 役立つ、作業環境に関する情報を記載します。

動作保証温度	
動作時(通常)	0~35°C
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C
非動作時	–20∼60°C
相対湿度(結露しないこと)	
動作時	10~90%
非動作時	5~95%
最大標高(非与圧)	
動作時	−15~3,048 m
非動作時	−15~12,192 m

# 定格入力電源

ここで説明する電源の情報は、ノートブック コンピュータを国外で使用 する場合に役立ちます。

ノートブック コンピュータは、AC電源またはDC電源から供給されるDC電力で動作します。コンピュータは単独のDC電源で動作しますが、コンピュータの電力供給には、HPコンピュータ用に提供されているまたは認可されているACアダプタまたはDC電源コードのみを使用することを強くお勧めします。

お使いのノートブック コンピュータは、以下の仕様のDC電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧	18.5 V DC(3.5 A、65 Wの場合)
動作電流	3.5 A

## 拡張ポートの入出力信号

ここで説明する拡張ポートの信号の情報は、ノートブック コンピュータ の拡張ポートに別売のHP拡張製品を接続して使用する場合に役立ちます。

この拡張ポートの図は、「第1章 ハードウェア」の「左側面の各部」に示されています。

拡張ポートを使用してノートブック コンピュータに接続するHPの拡張製品(別売)には、拡張ベースがあります。

次の表に、お使いのノートブック コンピュータの拡張ポートでサポート される入力信号および出力信号を示します。

信号	サポート
USB 2.0	はい
10/100イーサネット	はい
ギガビット イーサネット	いいえ
IEEE 1394(4ピンポート)	はい
電源入力	65 W
コンポジットTV	はい
SビデオTV	はい
コンポーネントTV	いいえ
S/PDIFオーディオ	はい
DVI	いいえ
ヘッドフォン/スピーカ オーディオ出力	はい
マイク オーディオ入力	はい

# 索引

数字		[Computer Setup]、セキ	ユリティの設
1394ポート 1-	13, 7–3	定	6–3
6-in-1メディア スロット、位置	1-13	Credential Manager for P	rotectTools 6–25
6-in-1メディア スロット ランプ	1-13	D	
位置	1–13	DriveLock	6-12, 8-16
オンまたはオフ	7–6	DVD	0 12, 0 10
A		「リカバリ ディスク	」も参照
ACアダプタ、概要	1–16	書き込み	4–11
В		再生	4-8, 4-10, 4-14
BIOS Configuration for ProtectToo	ols 6–26	作成	4–16
	-3, 8-2	自動再生機能の設定	
Bluetooth	5-10	挿入または取り出し	
Bluetoothデバイス		地域設定の変更	4–12
無線ボタンランプ	1–4	ホットキー	4–8
無線ランプ	1–7	マルチメディアアン	ノリクーション 4-15
Bluetoothラベル	1-18	DVDの地域設定	4–13 4–12
C		E	
Caps Lockランプ	1–4	Embedded Security for Pr	rotectTools 6 24
CD		ESD (静電気)	7–13, 7–19
「リカバリ ディスク」も参照	3		7-13, 7-19
Notebook Documentation	1 - 17	F	
オーディオ、ホットキー	4-8	[ <f12> to boot from LAN</f12>	
書き込み	4–11		8–16
コピー	4–11	[fn]キー	1–1
再生 4-8, 4-1	,	Н	
作成	4–11	HP ProtectToolsセキュリ	l ティ マネー
自動再生機能の設定	4–9	ジャ	6–24
挿入または取り出し	4–7	HP管理者パスワード	6–7
著作権に関する警告	4–11	HPパスワード	6–4
マルチメディア アプリケー		HPパスワードに関する	ガイドライン
Carifford CA descript = 22	4–15		6–6
Certificate of Authenticityラベル	1-18		

I		ROM	
IDEドライブ ランプ	7–12	現在のバージョンの確認	8-2
位置	1-7	最新バージョンの入手	8-3
IEEE 1394ポート	7–3	ダウンロードとインストール	8–4
位置	1-13	ROMPaq	8–3
Internet Explorer	2–8	S	
InterVideo WinDVD Creator	4–15	[scroll lock] +—	2-7
InterVideo WinDVD Player 4–13	3, 4–15	Secure Digital (SD) メモリカード	
M		[shift]+—	, 3
Media Player、Windows	4–15		2–15
Microsoft Certificate of Authenticit			3–10
ル	1–18	Smart Card Security for ProtectTools	6-27
NI		SmartMedia (SM) カード	7–5
N	c 21	SoftPaq 8–3	, 8–5
Norton AntiVirus	6–21	Sonic RecordNow! 4–13,	4–15
Notebook Documentation CD	1–17	Sビデオ出力コネクタ	
[num lock] +-	2–15	位置	1-13
Num Lockランプ 1-4	4, 2–15	デバイスへの接続	4-5
P		U	
PCFriendly	4-14	USBデバイス、接続	7–2
PCカード			1–13
サポートされる種類	7–9		1–13
設定	7–9		1-10
挿入、取り出し	7-10	W	
停止	7–11		4–15
PCカードイジェクト ボタン	7–11	Windows XPの緊急セキュリティブ	
位置	1–11		6–23
	1, 7–10	Windowsアプリケーションキー	1–1
[Press [ESC] to change boot order].		Windowsカテゴリ表示とWindows	
セージ	8–17	シック表示	2–3
PXEサーバ	7–4	Windowsデスクトップ、アイコン	
Q		の設定	8–9
Quick Launch Buttons	8–9	Windowsのパスワードに関するガ ライン	1 F 6–6
QuickLock	2-11	Windowsファイアウォール 6-2,	
R			4–15
==	11.)	Windowsロゴキー	1–1
RAM(ランダム アクセス メモ!	7–18		4–15
RJ-11 (モデム) コネクタ	1–10		4–15
RJ-45 (ネットワーク) コネクタ		•	
	1 10	X	
		xDピクチャ カード	7–5

あ	ロード 3-8
アプリケーション	オペレーティング システムのリカバ
「ソフトウェア」も参照	リディスク 1-17
再インストールまたは修復 1-17	温度
アプリケーションキー、Windows 1-1	仕様 A-1
アプリケーションのリカバリ ディス	保管、バッテリパック 3-25
ク 1–17	音量、調整 4-2
アンテナ、位置 1-6	音量ボタン 1-5
イージーアクセスボタン 8-12	か
イジェクト ボタン	**
PCカード 7-11	カー /ACアダプタ/チャージャ 3-1, 3-14
オプティカル ドライブ 4-7	カー アダプタ/チャージャ 3-1, 3-14
イネーブラ、PCカード 7-9	カー アタフタ/フャーシャ 3-1, 3-14 カード
インターネット接続ウィザード 2-8	カート 「デジタル メモリ カード」、「メモ
インターネット接続ファイアウォール	リ」、「PCカード」を参照
6–21	カードおよびソケット サービス、PC
ウィルス対策ソフトウェア 6-20	カード 7-9
応答しないシステム	拡張ベース
緊急停止手順 3-11	仏服ペーへ USB対応 7-2
オーディオ出力(ヘッドフォン)コネ	************************************
クタ 1-8, 4-3	ディスクの使用中の取り外し 4-10
オーディオ入力(マイク)コネクタ	電源としての使用 3-1
1–8, 4–4	ノートブック コンピュータの拡張
オプティカル ディスク	ポート 1-10
「CD」、「DVD」を参照	モニタポート 2-9
オプティカル ドライブ	拡張ポート 1-10, A-3
「CD」、「DVD」、「ドライブ」も参	各部
照	前面 1-7
位置 1-13	底面 1–14
ディスクの挿入または取り出し	背面 1–9
4–7	左側面 1-10
オペレーティングシステム 6-21	表面 1–1
Microsoft Certificate of Authenticity	右側面 1-13
ラベル 1–18	カテゴリ表示、Windows XP 2-3
Windows、再インストールまたは	カメラ
修復 1–17	接続 7-3
インターネット接続ウィザード	環境の仕様 A-1, A-2
2–8	完全なローバッテリ状態 3-17
終了 3-8, 3-11	外部電源とバッテリ電源 3-1
セキュリティ 6-1	外部電力を使用するデバイス、接続
パスワード 6-4	7–1
プロダクトキー 1-18	

キー	オーディオ出力(ヘッドフォン)、
「ボタン」、「ディスプレイ スイッ	位置 1-8
チ」も参照	オーディオ入力(マイク) 4-4
[fn] 1–1	オーディオ入力(マイク)、位置
[num lock] 2–15	1–8
[scroll lock] 2–7	電源 1–9
[shift] 2–15, 3–10	ドライブ 7–13
Windowsアプリケーション 1-1	ネットワーク ケーブル、位置 1-10
Windows □ ⊐ 1–1	コンパートメント
テンキー 1-1, 2-14	「ベイ」も参照
ファンクション([f1]、[f2]など)	$\lesssim = PCI$ 1–14
1-1	メモリ 7–18
ホットキー 1-1,2-5	メモリ、位置 1-14
キーボード、外付け 2-7,8-12	『コンピュータの準備』 1-17
規定に関する情報	
規定ラベル 1–18	さ
無線認定/認証ラベル 1-18	サービス タグ 1–18
モデム認定/認証ラベル 1-18	作業環境の仕様 A-1
緊急停止手順 3-11	システム情報、表示 6-19,8-2,8-15
<ul><li></li></ul>	[システムの復元] 8-7
	システム ロックアップ 3-11
クラシック表示、Windows XP 2-3 ケーブル	湿度の仕様 A-1
「電源コード」も参照	シャットダウンの手順 3-8
	仕様
Sビデオ 4-5	作業環境 A-1
オーディオ 4-5	定格入力電源 A-2
ネットワーク 1–10	シリアル番号、ノートブック コン
モデム、概要 1-16	ピュータ 1-18, 2-7
ケーブルロック、セキュリティ	シリーズ、ノートブック コンピュー
1–12, 6–28	タ 8-2
言語、セットアップユーティリティ	自動再生機能 4–9
での変更 8-13	スイッチ、ディスプレイ
コード、電源	位置 1-3,3-3
「ケーブル」も参照	設定 3–12
各部 1–16	スキャナ 7-3
コネクタ	スクリーンセーバ 3-22
「ポート」も参照	スクロール領域、タッチパッド
RJ-11 (モデム) 1-10	1–2, 2–2
RJ-45 (ネットワーク) 1-10	スタンバイ
Sビデオ出力 4-5	完全なローバッテリ状態での起動
Sビデオ出力、位置 1-13	3-17
オーディオ出力(ヘッドフォン)	起動 3–9
4–3	設定 3-12
	HX /L J=12

ディスクまたはフロッピー	ディス	ソフトウェア
クの使用中の防止 3		RomPaq 8–3
電源/スタンバイ ランプ	1–7	SoftPaq 8–3
電源ボタン ランプ	1–4	インターネット接続ウィザード
パスワード	3-12	2–8
復帰	3–9	ウィルス対策 6-20
ステレオ スピーカ		再インストールまたは修復 1-17
位置	1-8	[システムの復元] 8-7
外付け	4–3	修復、再インストールに関するマ
	1-8, 4-1	ニュアル 8-8
スピーカ		自動再生機能 4–9
外付け	4–3	セキュリティ機能 6-1
内蔵	4–1	セットアップ ユーティリティ 8-13
内蔵、位置	1-8	[電源メーター] 3-16
スリープ		ファイアウォール 6-2,6-21
「スタンバイ」を参照		マルチメディア アプリケーション
スリープ ボタン	2–10	4–12, 4–14
スロット		ソフトウェアの再インストールまたは
6-in-1メディア	1–13	修復、リカバリディスク 1-17
PCカード、位置	1–11	ソフトウェアの復元 8-8
セキュリティケーブル、位		t <u>-</u>
メモリ	7–18	タッチパッド 1-2, 2-1
	13, 7–19	タッチパッドランプ、位置 1-2
製品名および製品番号、ノート		チュートリアル 2-7, 4-14, 7-4
コンピュータ 1		調整、バッテリゲージ 3-18
セキュリティ機能 セキュリティ ケーブル スロッ	6–1	通気孔
セキュリティ ロック ケーブル		位置 1-15
ヒキュリティ ロック ケーブル	、1女形C 6-28	排気 1-9, 1-12, 1-15
設定	0 20	テレビ
Quick Launch Buttons	8–9	オーディオの接続 4-3
セットアップユーティリティ	0 )	ビデオの接続 4-6
DriveLock	8–16	テンキー
移動と選択	8–14	「テンキー、外付け」、「テンキー、
起動	8–13	内蔵」を参照
言語の変更	8–13	テンキー、外付け 2-16
システム情報の表示	8–15	テンキー、内蔵
セキュリティの設定	6–3	位置 1–1, 2–14
デフォルト設定の復元 8-	13, 8–15	操作 2–15, 2–16
ネットワーク サービス ブー	ート	ディスク、オプティカル
7	-4, 8–16	「CD」、「DVD」を参照 ディスプレイ スイッチ
節電	3-21	ティスノレイ スイッテ 位置 1-3, 3-3
ソケット サービス、PCカード	7–9	1-3, 3-3

設定	3-12	ドライバ、再インストールまたは	
ディスプレイ、内蔵			1-17
輝度の調整	2-11	ドライバのリカバリ ディスク	1-17
表示画面の切り替え	2–9	ドライブ	
ディスプレイ リリース ボタン、	、位置	「CD」、「DVD」、「ハードドラ	1
	1–8	ブ」も参照	
デジタル メモリ カード		IDEドライブ ランプ	7–12
自動再生機能の設定	4–9	USB	7–2
插入	7–7	空港のセキュリティによる影響	墾
取り出し	7–8	±12.5 = (1.5 ) / (1.5 t ±3.5)	7–13
デスクトップ、Windows、アイ	, .	システムへの追加	7–12
示の設定	8–9	送付	7–13
デバイス、外部電力を使用	7–1	ディスクまたはフロッピーデ	
デバイスセキュリティ	6–18	クの使用中のスタンバイまた	
デバイスの制限	6–18	イバネーションの防止 3-7,	
デフォルト設定、セットアッフ		取り扱い上の注意	7–13
ティリティの復元	8–15	ブート順序	7–13 8–16
電源	3–13	ノード順庁	0-10
电原 「バッテリ パック」、「ハイ/		な	
ション」、「シャットダウン		ネットワーク(RJ-45)コネクタ	1-10
	の手	ネットワーク ケーブル コネクタ、	位
順」、「スタンバイ」も参照	lan io ±±	置	1-10
外部電源とバッテリ電源の		ー ネットワーク サービス ブート	8–16
<u> </u>	3–2	ネットワークのマニュアル	7–4
設定	3–12	ノートブック コンピュータの情報	R
	-5, 3–21	環境の仕様	A-1
ボタン類とランプの位置	3–3	バッテリ パックの温度	3–25
電源コード		無線認定/認証ラベル	1–18
「ケーブル」も参照		モデム認定/認証ラベル	1–18
外付けデバイス	7–18	ノートブック コンピュータのセキ	
ノートブック コンピュータ		リティ機能	_
電源コネクタ	1–9	[Computer Setup]	6–3
	1–7, 3–8	ノートブック コンピュータの電源	卸
電源ボタン			3–11
	1-3, 3-3	ノートブック コンピュータの電源	
設定	3–12	入 - トップッ ロンピューラの電源	3–8
デフォルトの機能	3–8	ノートブック コンピュータのモラ	
リセット	3–11	ファミリ、種類、シリアル番号	,,,
	1–4, 3–8		7, 8–2
[電源メーター]	3–16	2 /	, 0 2
	-2, 3–16	は	
電話コネクタ (RJ-11コネクタ)	1-10	ハードドライブ	
		DriveLock 6–12,	8 - 16

空き領域の表示	7–18	パスワード	
空港のセキュリティによ		DriveLock	6–13
	7–13	HP	6–4
セルフテスト	8–16	HP管理者	6–7
内蔵ハードドライブの交		HPパスワードに関す	るガイドライ
ハイバネーション ファイ		$\sim$	6–6
な空き領域	7–18	QuickLock	2-11
ハードドライブ ベイ		Windows	6–4
位置	1-15	Windowsの管理者	2-11
ハードドライブの交換	7–14	Windowsのパスワート	ドに関するガ
排気孔、位置 1-9,	1–12, 1–15	イドライン	6–6
ハイバネーション		Windowsのユーザ	2-11
確認	7–14	組み合わせ	6–6
完全なローバッテリ状態	での起動	使用	6–4
	3-17	スタンバイ	3–12
起動	3-10	電源投入時	6–9
使用条件	3-5	忘れた場合	6–4
設定	3-12	標高の仕様	A-1
定義	3–5	ビデオ カメラ	
ディスクまたはフロッピ	ーディス	接続	7–3
	3-7, 4-10	ビデオ機器	
復帰	3-5, 3-10	オン/オフの切り替え	4–6
有効化/無効化	3–5	接続	4-5, 7-1
ハイバネーション ファイル	3-5, 7-18	ビデオデッキ	,
ハブ、USB	7–2	オーディオの接続	4–3
バッテリ パック		ビデオの接続	4–5
診断情報	8-15	ファイアウォール ソフト	・ウェア 6-21
充電	3-14	ファンクション キー([f	
充電の監視	3-15		2–5
節電	3-21	復元ポイント	8–7
装着	3-24	フロッピーディスク	
取り外し	3-23	空港のセキュリティレ	こよる影響
バッテリ ゲージの調整	3-18		7–13
バッテリ電源と外部電源	3–1	再生中の保護	3–7
保管	3-25	ブート順序	8–16
ローバッテリ状態	3–16	プロジェクタ	
バッテリ パック リリースラ	ッチ	接続	1-10, 7-1
	1–15, 3–23	表示画面の切り替え	2–9
バッテリ ベイ	1–15, 1–18	プロダクトキー	1–18
バッテリ ランプ	•	ヘッドフォン	4–3
位置	1-7, 3-3	ヘッドフォン(オーディ	オ出力)コネ
充電状態の表示	3–15, 3–16	クタ	1-8, 4-3

『ヘルプおよびサポート ガイド』 1-17	ポート
[ヘルプとサポートセンター] 2-7	「コネクタ」も参照
ベイ	1394 1–13, 7–3
「コンパートメント」も参照	IEEE 1394、位置 1-13
ハードドライブ、位置 1-15	USB 1–10, 1–13, 7–2
バッテリ 1–15, 1–18	拡張ポート 1-10
ベース、ドッキング	モニタ 1-10, 2-9
「拡張ベース」を参照	,
ホットキー	ま
位置 1–1, 2–5	マイク 4-4
画面への機能の表示 8-11	マイク(オーディオ入力)コネクタ
クイック リファレンス 2-6	1–8, 4–4
操作 2-7	マウス、外付け
***	USB 7–2
ホットキーコマンド	設定 2-3
	マルチメディア カード 7-5
Internet Explorerを開く 2-8	ミニPCIコンパートメント 1-14
QuickLockの起動 2-11	ミュートボタン 4-2
印刷オプションのウィンドウを開	ミュートランプ 1-4,4-2
	無線
画面の輝度を上げる 2-12 = 2-11	<ul><li>無線LANアダプタの種類 5-8</li></ul>
画面の輝度を下げる 2-11	無線LANソフトウェア 5-9
クイック リファレンス 2-6	無線ローカルエリアネットワーク
システム情報の表示 2-13	(無線LAN) 5-7
スタンバイの起動 3-9, 3-12	無線LAN
表示画面の切り替え 2-9	種類 5–8
[ヘルプとサポート センター]への	ソフトウェア 5-9
アクセス 2-7	デバイスの識別 5-7
メディアの動作(再生、一時停	トラブルシューティング 5-9
止、停止など)の制御	無線LANデバイス
2–12, 4–8, 8–2	ミニPCIコンパートメント、位置
ホットスポット 5-1	1-14
ボタン	無線ボタン、位置 1-5
PCカードイジェクト 7-11	無線ランプ 1-7
PCカードイジェクト、位置 1-11	無線フンプ (無線ボタンと連動)
イージー アクセス 8-12	無稼ノンノ(無稼かダンと運動) 1-4
音量 1-5, 4-2	
タッチパッド 1-2, 2-1	無線LANラベル 1–18
ディスプレイ リリース、位置 1-8	無線デバイス
電源 1-3, 3-8, 3-12	ミニPCIコンパートメント、位置
ミュート 4-2	1–14
無線 1-5	無線ボタン、位置 1-5
ポインティング デバイス 2-2	無線ランプ、位置 1-7
	無線デバイス アンテナ 1-6

無線デバイスのマニュアル	7–4	ラベル	
無線認定/認証ラベル	1-18	Bluetooth	1-18
無線ボタン	5-12	Microsoft Certificate of Authenticity	
位置	1-5		1-18
無線ランプ	1-4, 1-7	規定	1-18
メディア スロット	1-13	サービス タグ	1-18
メディア スロットランプ、	位置 1-13	無線LAN	1-18
メモリ		無線認定/認証	1-18
RAMの増設	7–18	モデム認定/認証	1-18
容量の表示	2-7, 7-18	ランプ	
メモリ コンパートメント	1-14, 7-20	6-in-1メディア スロッ	▶ 1–13
メモリ スティック、メモリ	スティッ	Caps Lock	1–4
クPRO	7–5	IDEドライブ	1-7, 7-12
メモリ モジュール、着脱	7–19	Num Lock	1–4
モデム (RJ-11) コネクタ	1-10	タッチパッド	1-2, 2-1
モデム ケーブル	1-16	電源/スタンバイ	1-7, 3-8
モデム認定/認証ラベル	1-18	電源ボタン	1-4, 3-8
モデムのマニュアル	7–4	バッテリ 1-	7, 3–15, 3–16
モデル、ノートブック コン	ピュータ	ミュート	1-4, 4-2
の確認	2-7, 8-2	無線	1-4, 1-7
モニタ		無線ボタン	1–4
接続	7–1	リカバリ ディスク	1-17
表示画面の切り替え	2–9	リセット(緊急停止手順)	3-11
モニタ ポート、位置	1-10	リリース ラッチ、バッテ	リ パック
ъ̀			1–15, 3–23
ラッチ、バッテリ パック リリース 「ボタン」、「ディスプレイ スイッ チ」を参照		ローバッテリ状態	3–16
		ロックアップ、システム	3-11
		ロック、セキュリティケ	ーブル
ノ」を参照			1–12, 6–28